



# Secadora de evacuación

## SECATRES PLUS



Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar .  
Siga las instrucciones cuidadosamente .

Mantenga las instrucciones de operación a mano para su uso posterior .  
si el electrodoméstico se vende o se traspasa,  
asegúrese de que el nuevo propietario siempre  
reciba estas instrucciones de operación .



PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO!

# CONTENIDO

---

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instrucciones de seguridad ..... 2

## INSTALACIÓN

- Descripción del producto ..... 8
- Instalación .. ..... 8

## OPERACIÓN

- Inicio rápido ..... 10
- Antes de cada secado ..... 11
- Panel de control ..... 12
- Tabla de Programas de Secado ..... 13
- Datos de Consumo ..... 14

## MANTENIMIENTO

- Limpieza y Cuidado..... 15
- Solución de Problemas..... 16
- Especificación Técnica ..... 17
- Hoja de Información del Producto ..... 18

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

## ■ Instrucciones de seguridad

- El electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión
- La secadora no debe ser utilizada si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
- El filtro de pelusa debe limpiarse con frecuencia.
- No se debe permitir que la pelusa se acumule alrededor de la secadora.
  
- No se deben secar artículos sin lavar en la secadora.
- Los artículos que se han ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y removedores de cera deben ser lavados en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de ser secados en la

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

- Los artículos como gomaespuma (látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
- Los suavizantes de telas, u productos similares, deben ser utilizados según las instrucciones del suavizante de telas.

¡Una advertencia!

Nunca detenga una secadora de tambor antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se dispersen para que el calor se disipe.

- El aire de escape no debe ser descargado en una chimenea que se utilice para expulsar humos de aparatos que queman gas u otros combustibles.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la secadora de tambor, de manera que se restrinja la apertura completa de la puerta de la secadora de tambor
- Los artículos afectados por aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor como en una secadora de tambor. Los artículos se calientan, causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Apilar, apilar o almacenar artículos afectados por aceite puede evitar que el calor escape y así crear un peligro de incendio.
- El electrodoméstico no debe volcarse durante el uso normal o mantenimiento.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

- Las aberturas de ventilación en la base no deben estar obstruidas por alfombras.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que supervisado continuamente.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
- Advertencia: El electrodoméstico no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por un servicio público.
- Retire todos los paquetes antes de usar el electrodoméstico . De lo contrario , podría resultar en daños graves .
- Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar el retroceso de gases en la habitación procedentes de electrodomésticos que queman otros combustibles , incluidos los

Eliminación correcta de este producto :



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE . Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación de residuos no controlada , recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales . Para devolver su dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista donde se compró el producto. Pueden llevar este producto para su reciclaje seguro ambiental

Model	Capacidad nominal
SECADORA PLUS	3.0kg

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


---

- **Suministro eléctrico y puesta a tierra**

- La secadora utiliza corriente alterna con el voltaje y frecuencia nominal.

Cuando el voltaje fluctúa entre el 6 % del voltaje nominal, la secadora puede funcionar normalmente.

- Es preferible que se instale junto a la secadora un enchufe especial con una capacidad  $\geq 10$ A para mayor comodidad y seguridad. El método de conexión del enchufe es como se muestra en la figura a continuación.

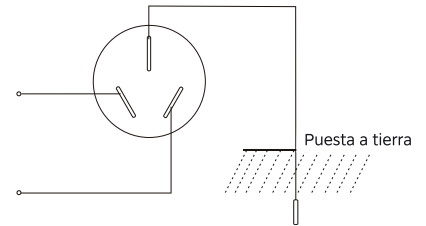

- Para estar seguro, por favor realice mejoras lo antes posible de acuerdo con las reglas y sugerencias mencionadas anteriormente.

- El electrodoméstico corresponde a la clase de protección I y solo puede conectarse a un enchufe con un conductor de protección que haya sido instalado correctamente. Al conectar el electrodoméstico a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje de la red sea correcto. Puede encontrar más información al respecto en la placa de calificación .
- La seguridad eléctrica de esta secadora de tambor solo se puede garantizar cuando está correctamente conectada a tierra . Es esencial que se cumpla este requisito estándar de seguridad . Si tiene alguna duda , haga que el sistema de cableado del hogar sea probado por un electricista calificado . El fabricante no puede ser considerado responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado ( por ejemplo , descarga eléctrica ) .


## ¡Una advertencia!

El enchufe y el cable de puesta a tierra deben ser instalados por un electricista para evitar una instalación incorrecta o uso del enchufe y garantizar el uso seguro de la electricidad . No conectar el cable de puesta a tierra con el cable neutro , de lo contrario el gabinete se cargará , lo que podría causar peligro de descarga eléctrica .


# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## • Precauciones


Instale o almacene donde no esté expuesto a temperaturas por debajo de cero o expuesto al agua o al clima , lo que podría causar daños permanentes e invalidar la garantía .

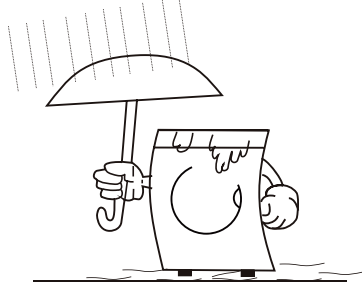


Mantenga el área alrededor de la abertura de escape y las áreas circundantes adyacentes libres de acumulación de pelusa , polvo y suciedad . Un puerto obstruido podría reducir el flujo de aire .

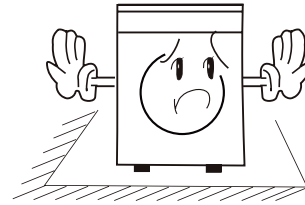


Gire completamente la ropa en la lavadora . Una alta velocidad de centrifugado puede reducir el tiempo de secado y ahorrar energía .

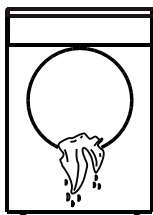


Asegúrese de que los aerosoles combustibles no estén cerca de la secadora cuando esté funcionando , y una vez que haya fugas de gas , no toque el enchufe ni lo inicie / pause .

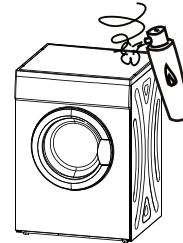

No lave ni seque artículos que hayan sido limpiados , lavados , empañados o manchados con sustancias combustibles o explosivas ( como cera , aceite , pintura , gasolina , desengrasantes , solventes de limpieza en seco , queroseno , etc. ) .


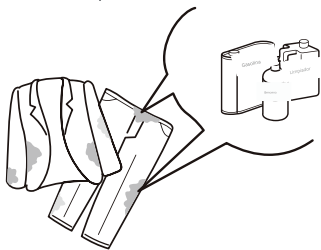


Nunca intente operar este electrodoméstico si está dañado , funcionando incorrectamente , parcialmente desarmado o tiene piezas faltantes o rotas , incluido un cable o enchufe dañado .

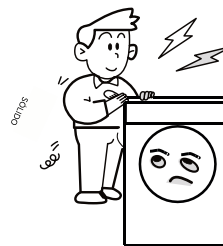

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


No permita que los niños estén sobre o dentro del electrodoméstico . | No utilice la máquina cuando sus manos estén mojadas .  
Es necesaria una supervisión cercana de los niños cuando el electrodoméstico se utilice cerca de niños .

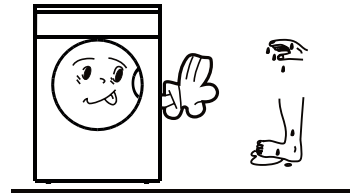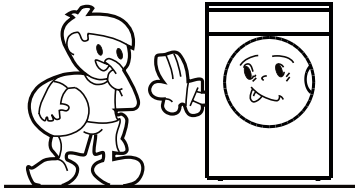

No guarde plástico, papel o ropa que pueda quemarse o derretirse encima de la secadora durante su funcionamiento.




El aire de escape no debe ser expulsado en una chimenea que se utilice para expulsar humos de aparatos que queman gas u otros combustibles.

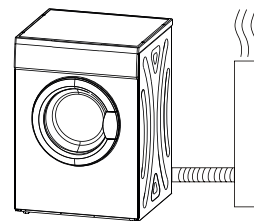

No seque artículos que contengan caucho, plástico u materiales similares como sujetadores acolchados, zapatillas de tenis, galochas, alfombras de baño, tapetes, baberos, pantalones de bebé, impermeables, bolsas de plástico o almohadas que puedan derretirse o quemarse. Algunos materiales de goma, cuando se calientan, pueden en ciertas circunstancias producir fuego por combustión




La puerta solo se abrirá después de que el programa de la máquina secadora haya finalizado. No abra la puerta antes de que el programa haya terminado para evitar que la piel humana se quemé con el vapor caliente o la máquina secadora sobrecalentada.

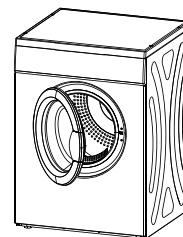

# INSTALACIÓN


## ■ Descripción del producto

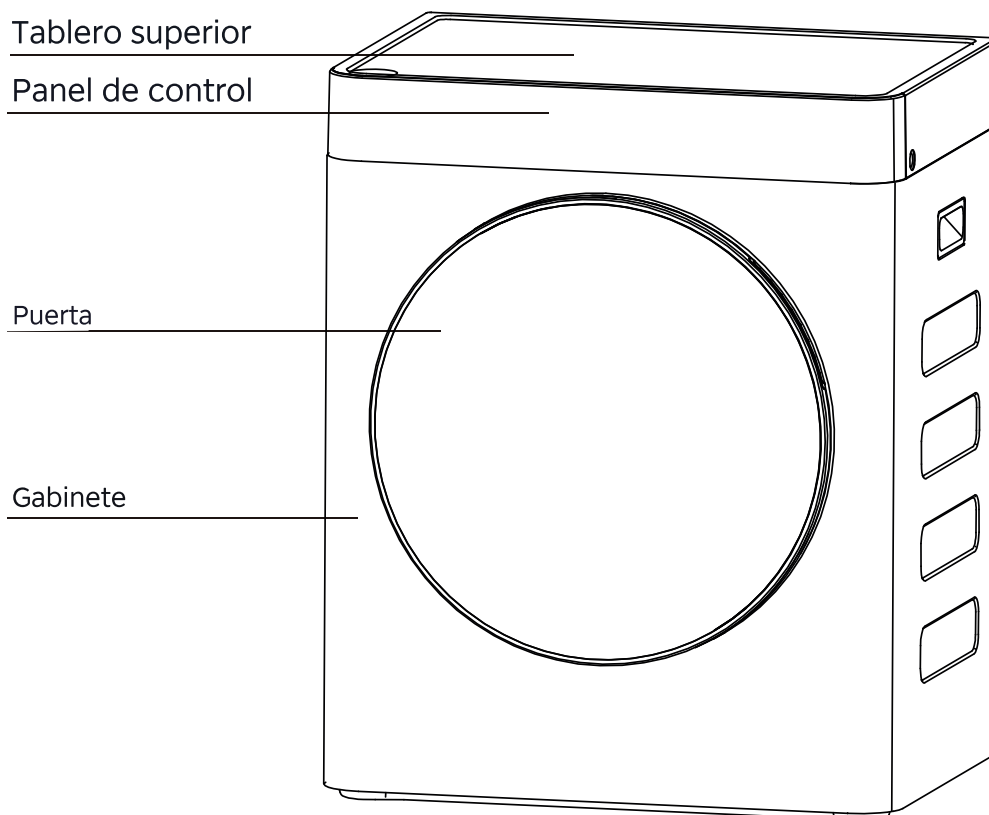

Nota: Por favor, consulte los productos que ha comprado para prevalecer en caso de discrepancia.

## ■ Instalación

- Selección de la posición de instalación. El secador debe colocarse en un área ventilada con una distancia no inferior a 10 cm de la pared. Se sugiere que no haya obstáculos dentro de 1,5 m frente al secador para asegurar la ventilación.

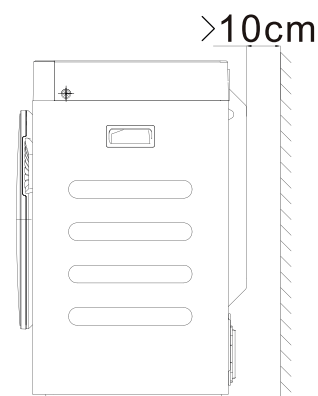

# INSTALACIÓN

- Ajuste de nivel

Al instalar el secador, colóquelo en un suelo plano. Si hay una brecha entre el suelo y uno de los pies, use una lámina debajo hasta que esté estable.

## ¡Nota!



Si el secador no se coloca horizontalmente (ángulo de inclinación superior a 2 °), el secador puede no funcionar correctamente.

Aviso al instalar:

- No instale el secador al aire libre o en un lugar donde pueda dañarse fácilmente por la lluvia;
- No coloque la parte trasera del secador cerca de cortinas o algo que se mueva por el viento;
- No coloque el secador cerca de gas o materiales inflamables.

- Instalación del conducto de escape:

- Conecte un extremo del tubo flexible a la salida trasera, luego fíjelo firmemente hasta que esté ajustado.
- El otro extremo del tubo flexible se extenderá hacia el exterior, para el ensamblaje adecuado consulte las imágenes a continuación.

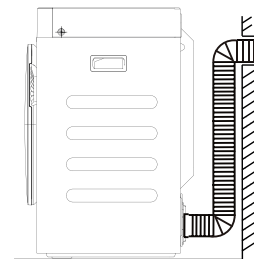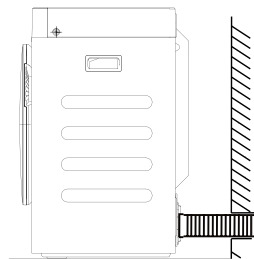


# OPERACIÓN

## ■ Inicio rápido


\* ¡Nota!

Antes de usar, asegúrese de que la secadora esté instalada correctamente.


## Antes de secar

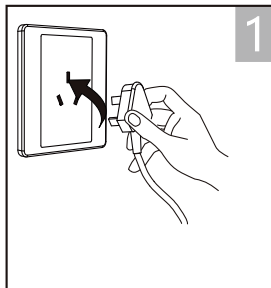

enchufar

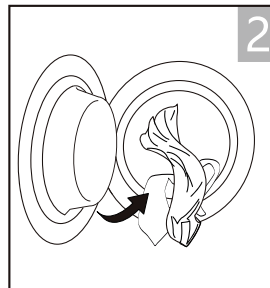

cargar

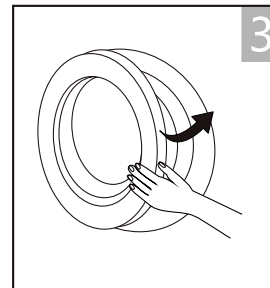

cerrar la puerta

## Secado



encendido



seleccionar programa




seleccionar función  
o predeterminado




iniciar


Después del secado, el zumbador sonará o se mostrará " 0:00 ".

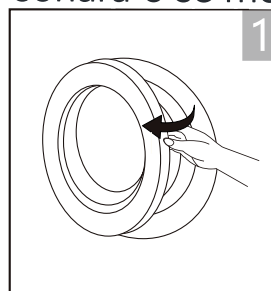

descargar

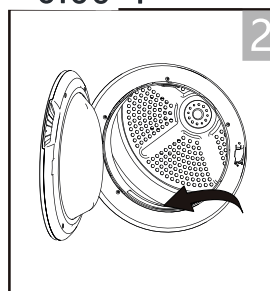

limpiar el filtro

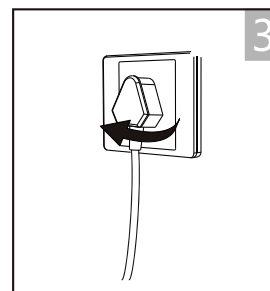











desenchufar

# OPERACIÓN

## ■ Antes de cada secado

1. Antes de secar, escurra bien la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifugado puede reducir el tiempo de secado y ahorrar consumo de energía.
2. Para obtener un resultado de secado uniforme, clasifique la ropa según el tipo de tejido y el programa de secado.
3. Antes de secar, cierre cremalleras, ganchos y ojales, abotone, ate cinturones de tela, etc.
4. No seque demasiado la ropa, ya que la ropa demasiado seca puede arrugarse fácilmente.
5. No seque artículos que contengan goma u otros materiales elásticos similares.
6. La puerta solo se abrirá después de que el programa de la secadora haya finalizado.  
No abra la puerta antes de que el programa haya terminado para evitar que la piel humana se quemé con el vapor caliente o la secadora sobrecalentada.
7. Limpie el filtro de pelusas después de cada uso para evitar que se prolongue el tiempo de secado y el consumo de energía.
8. No seque la ropa después del proceso de limpieza en seco.

Peso de referencia de la ropa seca (cada una)

 Suéter (aproximadamente 800g)	 Chaqueta (aproximadamente 800g de algodón)	 Pantalones vaqueros ( aproximadamente 800g)	 Toalla de baño (aproximadamente 900g de algodón)
 Sábana individual ( aproximadamente 600g de algodón)	 Ropa de trabajo ( aproximadamente 1120g)	 Ropa de dormir ( aproximadamente 200g)	 Camisa de manga larga ( aproximadamente 300g de algodón)
 Camiseta (aproximadamente 180g de algodón)	 Ropa interior ( aproximadamente 70g de algodón)	 Calcetines (aproximadamente 50g tejido mixto)	

### 📌 ¡Nota!

- No sobrecargue la secadora.
- No apto para textiles goteando mojados. La secadora podría dañarse o incluso causar un incendio.
- No apto para textiles de seda o lana.

Solo seque la ropa adecuada para secadoras de tambor. Respete las etiquetas de cuidado de la ropa:

## Apto para secado en secadora



Proceso de secado normal: El secado en la secadora es posible bajo carga y temperatura normales a 80 °.




Proceso de secado suave: Se debe tener precaución al secar en la secadora. Seleccione un proceso suave con acción térmica reducida.



No secar en secadora: Artículos no aptos para secado en la secadora.

# OPERACIÓN

## Panel de control

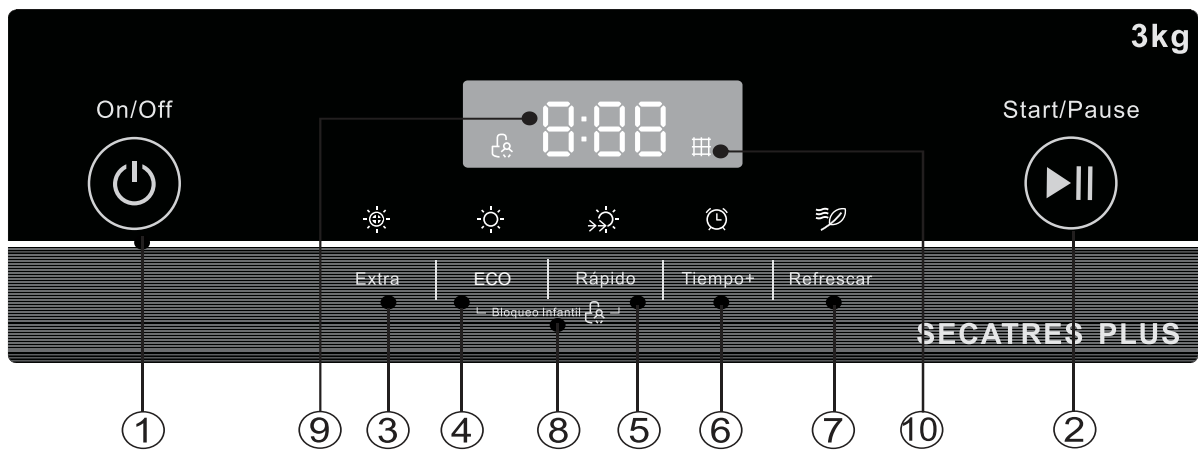

- |   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| ① |  | <b>On/Off</b><br>Después de enchufar y cargar, encienda o apague el producto.  | ② |  | <b>Start/Pause</b><br>Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de secado.                       |
| ③ |  | <b>Extra</b><br>Para secar ropa de algodón.<br>Nivel de secado: extra seco.  | ④ |  | <b>ECO</b><br>Secado automático para algodón y ropa de cama .   |
| ⑤ |  | <b>Rápido</b><br>Secado rápido para carga de poliéster, mezcla de telas de hasta 0.8 kg .  | ⑥ |  | <b>Tiempo +</b><br>Presione el botón repetidamente para ajustar el tiempo de secado de 10 a 120 minutos |
| ⑦ |  | <b>Refrescar</b><br>Refrescar la colada de hasta 1 kg .  |   |  |   |
| ⑧ |  | <b>Bloqueo Infantil</b><br>Esta función puede prevenir eficazmente que los niños presionen los botones descuidadamente o realicen operaciones incorrectas . Para activar esta función : Presione " ECO " y " Rápido " simultáneamente durante 3 segundos . , luego la pantalla mostrará el símbolo de " Bloqueo para niños " . Para desactivar la función , presione simultáneamente " ECO " y " Rápido " durante 3 segundos |   |  |   |

### 1. Nota !

- Diferentes series de productos pueden tener diferentes combinaciones de teclas para el bloqueo para niños .
- La función de bloqueo para niños se puede configurar después de que el programa haya comenzado . Una vez activado, todos los botones ( excepto Encendido / Apagado ) están desactivados . Si desea operar la secadora, desactive primero el Bloqueo para niños
- El programa Eco es el programa de ahorro de energía y es adecuado para secar ropa de algodón húmeda normal. Es el programa más eficiente en cuanto al consumo de energía para ropa de algodón.
- El programa Eco se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento Delegado de la Comisión de la UE 2023/2533 sobre Ecodiseño y 2023/2534 sobre Etiquetado Energético, medido de acuerdo con la norma EN 61121.

# OPERACIÓN

Pantalla de visualización

⑨ Tiempo restante 8:88

⑩



Recordatorio para limpieza del filtro.

Después de que el programa termine, esta luz se enciende para recordar al usuario que limpie el filtro.

## \* ¡Nota!

- Limpiar el filtro de pelusa, el armario y el tambor.
- Limpie el filtro de pelusa cuando la luz de "Filtro" esté parpadeando, después de que la secadora se detenga.

## ■ Tabla de Programas de Secado

Programas de Secado	Capacidad (máx.) (kg)	Tiempo de visualización	Ajuste de Tiempo (min)
ECO	3.0	1:46	/
Extra	3.0	1:58	/
Rápido	0.8	0:45	/
Tiempo +	1.0	0:10	10-120
Refrescar	1.0	0:10	10-60

# OPERACIÓN

## ■ Datos de consumo ①

Model	Program	Capacity	Final moisture content	Drying Time [h:min]	Energy Consumption	Spin Speed
SECATRES PLUS	ECO	3.0kg	0%	2:05	2.25kWh	1000rpm
		1.5kg	0%	1:08	1.15kWh	1000rpm
	Extra	3.0kg	-3%	2:25	2.35kWh	1000rpm
		1.5kg	-3%	1:25	1.25kWh	1000rpm

### 1 ¡Nota!

- Los tejidos gruesos o de varias capas, por ejemplo, chaquetas, no son fáciles de secar. Es mejor elegir el programa Cotton Extra.
- Dado que los materiales desiguales, prendas gruesas y de varias capas no son fáciles de secar, es mejor elegir el programa de secado con el tiempo adecuado para secarlos por completo si algunas partes de la ropa aún están húmedas después de que finalice el programa.

① Todos los datos se miden de acuerdo con la norma EN 61121.


El consumo real puede diferir de los valores dados en la tabla, dependiendo de la cantidad de ropa, tipo de tejido, humedad residual y cualquier función adicional seleccionada.

# MANTENIMIENTO

## ■ Limpieza y cuidado

### Filtro limpio

- Limpie el filtro de pelusa después de cada uso.  
Retire el filtro tirando hacia arriba.
- Limpieza del filtro  
Utilice un paño húmedo o sus manos para quitar la pelusa.
- Instalar el filtro  
Si el filtro se limpia con un paño húmedo o agua, séquelo completamente antes de instalarlo.

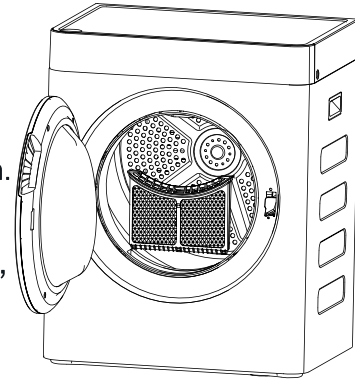

### Limpieza del gabinete y el tambor

¡ADVERTENCIA!

- ¡Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar!
- Limpie el secador con un paño húmedo que solo esté humedecido con agua limpia.
- No enjuague agua directamente sobre la máquina.
- No use disolventes, limpiadores abrasivos, limpiadores de cristales o limpiadores multiusos.  
Estos podrían dañar las superficies de plástico y otras partes
- Antes de encender el secador, seque todas las partes con un paño suave.



## ■ Solución de Problemas

Problem	Causa	Solución
Secadora hace no comienzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte de energía .</li> <li>• El enchufe de corriente no está enchufado correctamente .</li> <li>• La secadora está sobrecargada .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espere a que se restaure la electricidad .</li> <li>• Verifique el enchufe de corriente, asegúrese de que el enchufe esté insertado correctamente .</li> <li>• La ropa debe estar centrifugada y la carga de secado no puede exceder la capacidad nominal</li> </ul>
El electrodoméstico se calienta o huele a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El filtro de pelusa está obstruido .</li> <li>• El conducto de entrada o salida está obstruido .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de limpiar el filtro de pelusa después de cada ciclo .</li> <li>• Limpie el conducto de salida .</li> </ul>
La ropa está demás seca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La máquina está sobrecargada .</li> <li>• La ropa no se saca a tiempo después de terminar .</li> <li>• La ropa no está clasificada adecuadamente .</li> <li>• La temperatura seleccionada es demasiado alta .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No exceda la capacidad nominal .</li> <li>• Saque la ropa inmediatamente después de que termine el programa .</li> <li>• Observe la etiqueta de cuidado en la ropa .</li> </ul>
La ropa se encoge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La colada está demasiado seca .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observe la etiqueta de cuidado en la ropa .</li> <li>• Si los artículos son sensibles al encogimiento , examine la ropa cuando esté seca . Saque la ropa cuando esté húmeda. Luego cuelgue la ropa hasta que esté completamente seca .</li> </ul>
Formación de bolitas en la ropa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La ropa es sensible al roce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use suavizante para lubricar las fibras , por favor rocíe almidón para ropa en los puños y el cuello al planchar la ropa . Dé la vuelta a la colada para evitar la formación de bolitas</li> </ul>

- La ropa pesada y mojada girando y golpeando causará ruido correspondiente mientras la secadora está en funcionamiento .
- Durante el ciclo de secado , la máquina creará flujo de aire , lo que causará ruido al golpear el tambor .

# MANTENIMIENTO

## Otra falla

Pantalla	Razón	Soluciones
E33	Sensor de temperatura roto o falla en la placa de circuito impreso	Por favor, póngase en contacto con su centro de servicio local si se presenta el problema.

## ■ Especificación técnica

Model	SECATRES PLUS
Parámetro	
Dimensión (L*W*H)	520*435*640(mm)
Potencia de entrada nominal	1250W
Voltaje nominal	220-240V~
Frecuencia nominal	50Hz
Peso del producto	20kg
Capacidad nominal	3.0kg
Temperatura ambiente	+5°C~+35°C

### \* ¡Nota!

- La capacidad nominal es la capacidad máxima . Asegúrese de que la ropa seca cargada en el electrodoméstico no exceda la capacidad nominal en ningún momento
- No instale la secadora de tambor en una habitación donde exista riesgo de que se produzca escarcha . A temperaturas alrededor del punto de congelación, la secadora de tambor puede no poder funcionar correctamente .

# MANTENIMIENTO

## Hoja de Información del Producto

Nombre del proveedor o marca comercial :

Dirección del proveedor :

Identificador del modelo : SECATRES PLUS

Tecnología de la secadora de tambor : Eléctrica de ventilación de aire

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Capacidad nominal ( kg )	3.0	Dimensiones en cm	Altura 64.0
			Ancho 52.0
			Profundidad 44.0
Índice de Eficiencia Energética (IEE)	174.1	Eficiencia energética clase	G
Eficiencia de condensación ( % ) ( si corresponde )	N/A	Condensación clase de eficiencia ( si corresponde )	N/A
Consumo energético ponderado en kWh por ciclo de secado . El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico	1.41		
Duración del programa ( horas : minutos )	Clasificado capacidad 2:05	Tipo	Independiente
	Mitad 1:08		
Emisión de ruido aéreo acústico (dB(A) re 1 pW)	65	Ruido aéreo acústico emisión de ruido clase	C
Modo de apagado (si corresponde) (W)	0.50	Modo de espera (si corresponde) (W)	N/A
Inicio con retardo (W) (si corresponde)	N/A	Modo de espera en red (W) (si corresponde)	N/A
Para secadoras domésticas equipadas con bomba de calor, el nombre químico o la designación de la industria aceptada del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio del Reglamento (UE) n.º 517/2014 sobre gases de efecto invernadero fluorados.			N/A
Enlace web a información sobre disponibilidad de repuestos para reparadores profesionales y usuarios finales			
Enlace web a instrucciones de reparación para usuarios finales			
Enlace web a precios indicativos antes de impuestos			
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor			

### Información adicional

Enlace al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información en el punto 6 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2023/2533: <https://>