


ROMMER

Manual de instrucciones

Frigorifico Combi No Frost Integrable

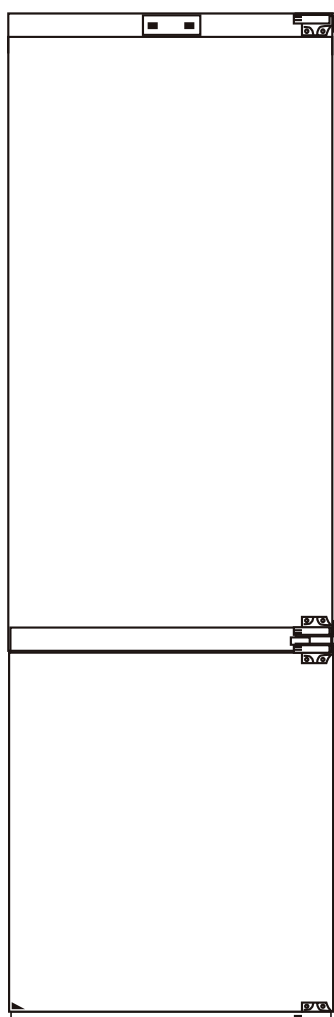

MODELO : FCE 386 NF

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.

- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos para puerta reemplaza un dispositivo más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

-  **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.¹⁾
-  **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
-  **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.

¹⁾ Si hay una luz en el compartimento.

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- El isobutano refrigerante (R600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
 - Vaciar llamas abiertas y fuentes de ignición.
 - ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como
 - áreas de cocina de taff en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - armar casas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos desayuno;
 - Aplicaciones no comerciales y similares.

 **¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

 **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “bombilla de lámpara de uso especial” que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta “lámpara de uso especial” no es utilizable para iluminación doméstica.¹⁾

El cable de alimentación no debe alargarse.

Asegúrese de que la clavija de alimentación no esté aplastada o dañada por la parte posterior del aparato.

Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación / congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.

1) Si hay una luz en el compartimento.

- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.¹⁾
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.¹⁾ Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

¹⁾ Si hay un compartimento congelador.

²⁾ Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentados en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que el montaje se desarrolle dentro del aparato.

Cuidado y Limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar las heladas del aparato. Use un raspador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.²⁾

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el aparato si está dañado. Reporte los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso retener el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

1) Si hay un compartimento congelador.

2) Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto no conduce al sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No empaque los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;
- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si la electricidad se apaga, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Proteccion Ambiental

 Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.



El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su consejo local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un recipiente de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato.

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.




 **¡ADVERTENCIA!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención al similar símbolo que se encuentra en el lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del mismo (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo u orange.

Es símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor.

Esté alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.


Descripción general



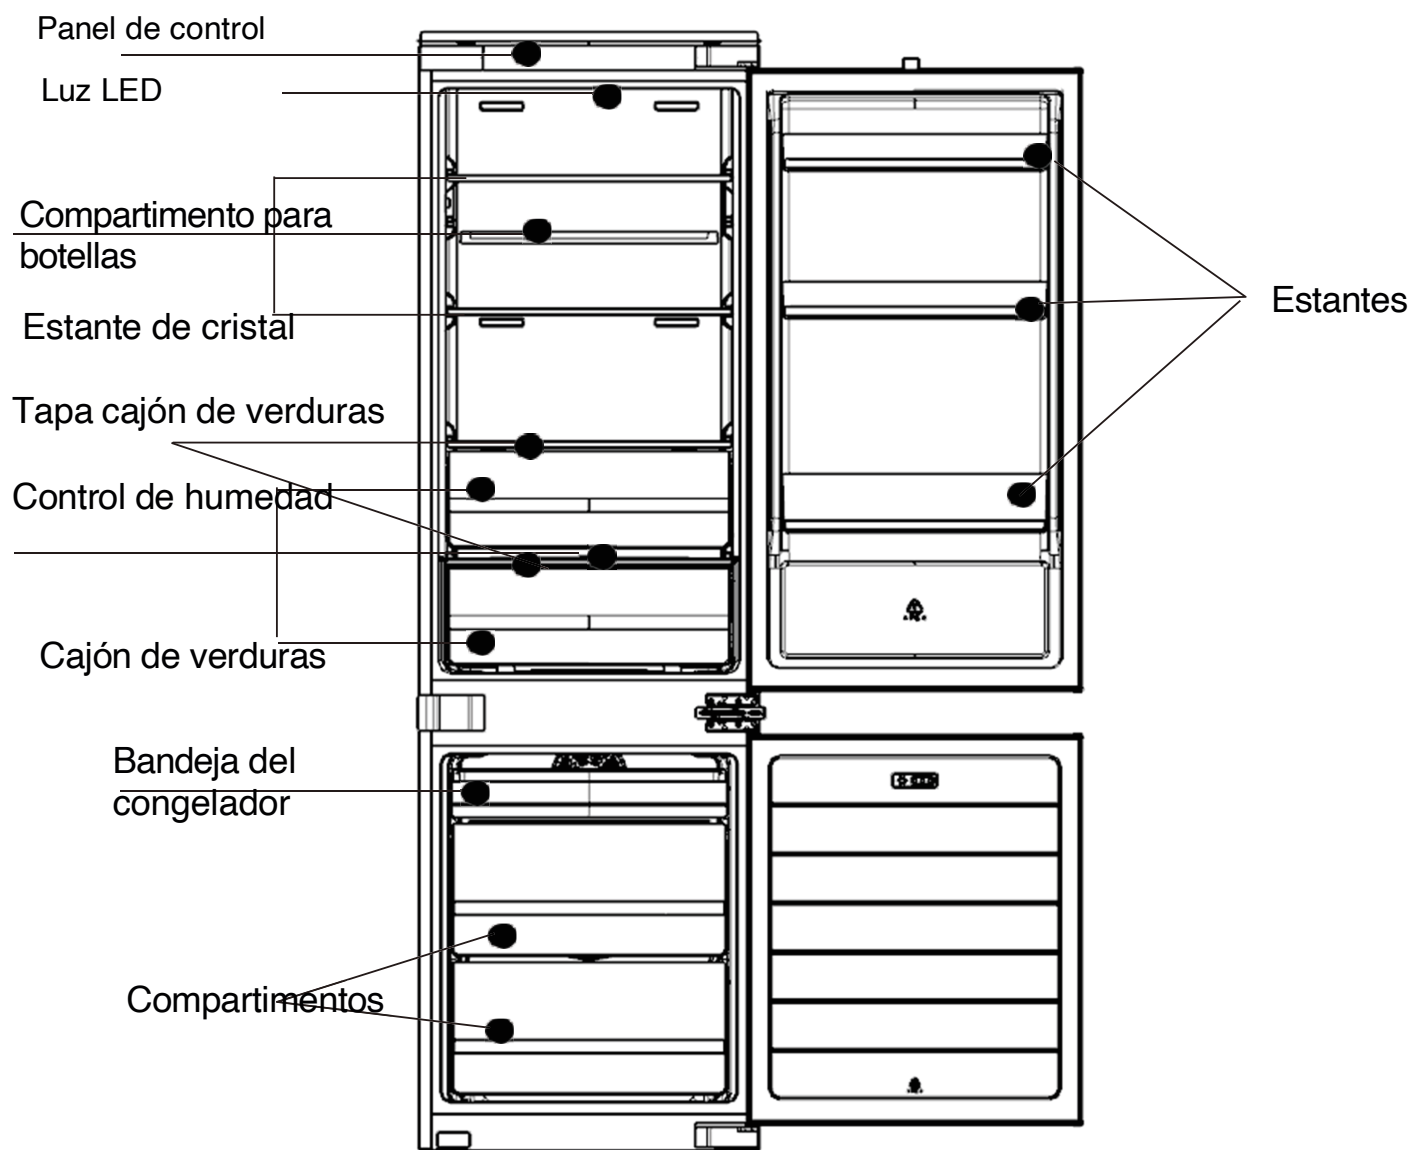


Nota: La imagen de arriba es solo de referencia. El dispositivo real puede variar.







Instalación

¡Advertencia! Antes de continuar con la instalación, lea el folleto de información de seguridad .

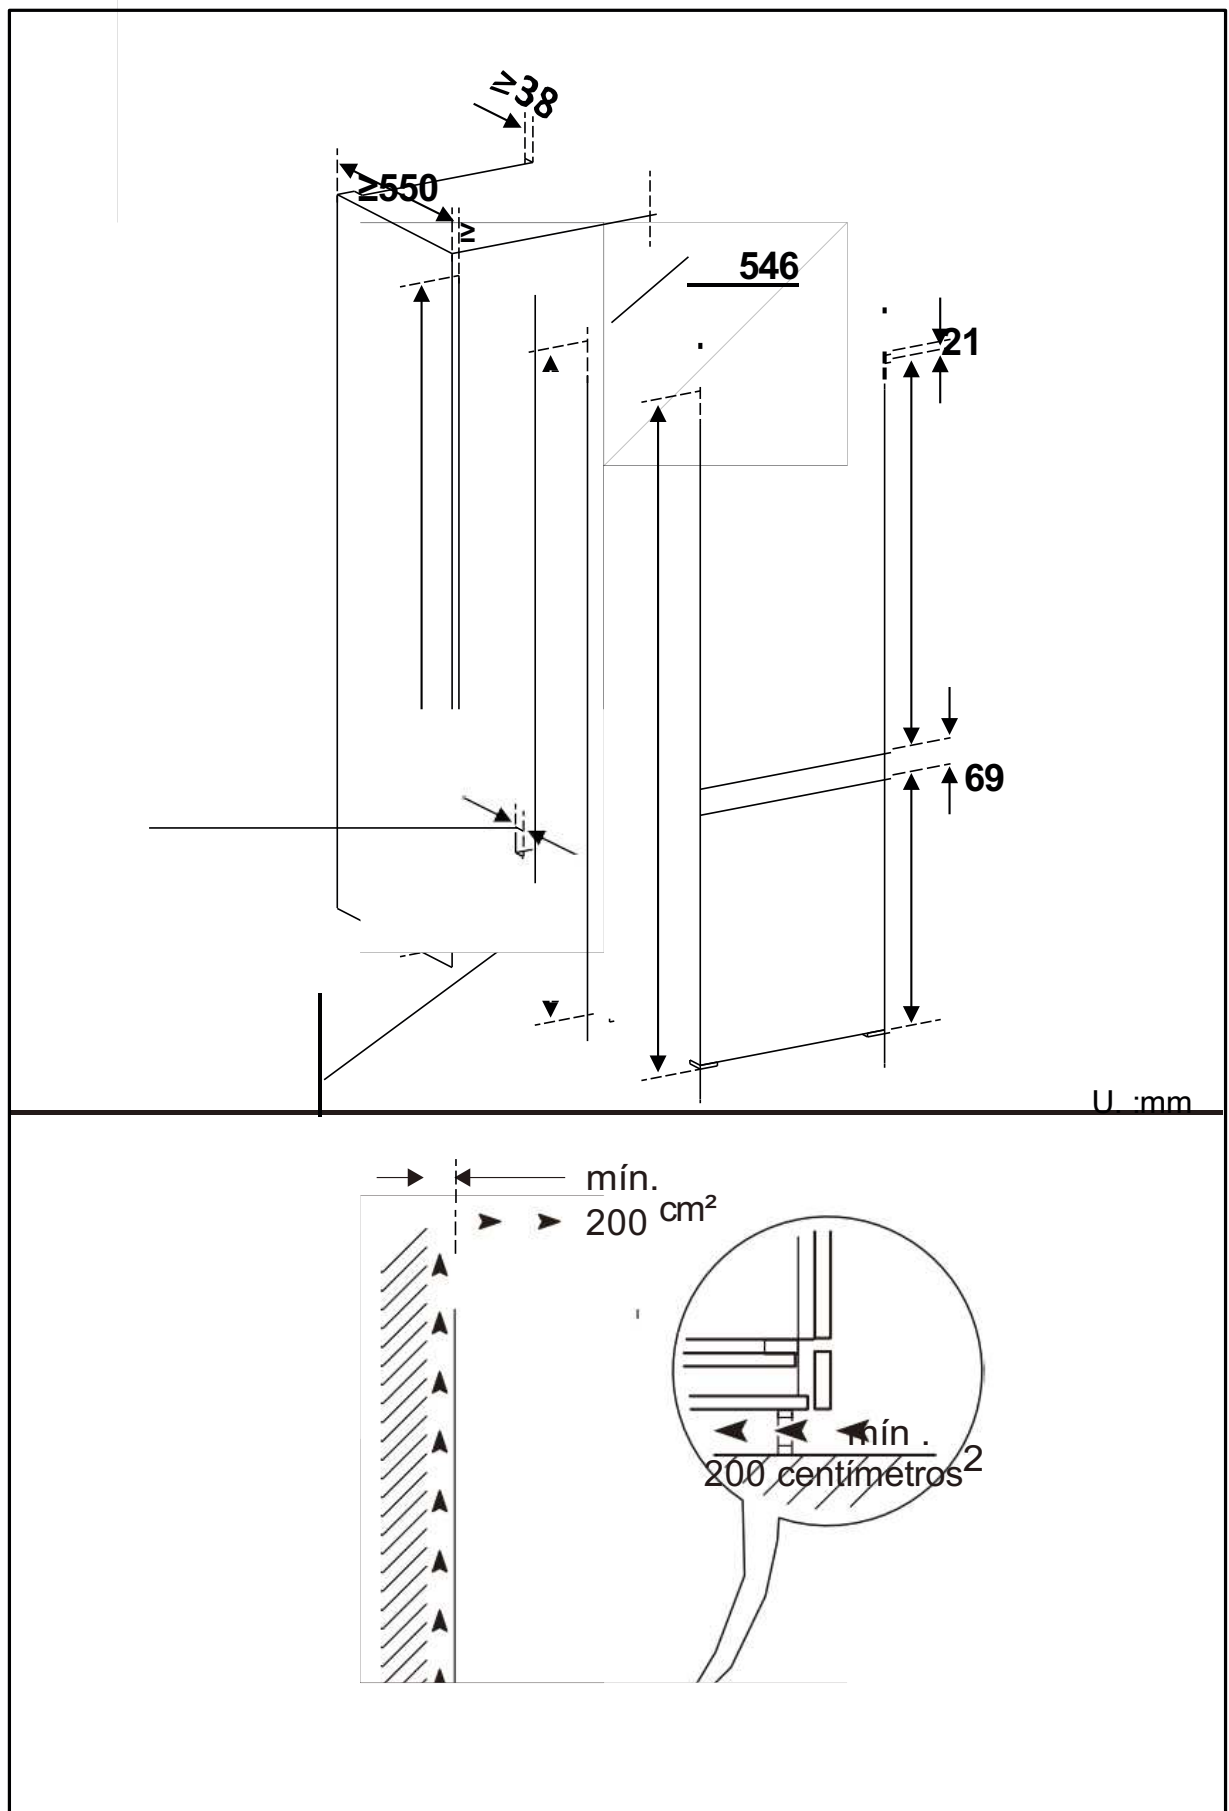


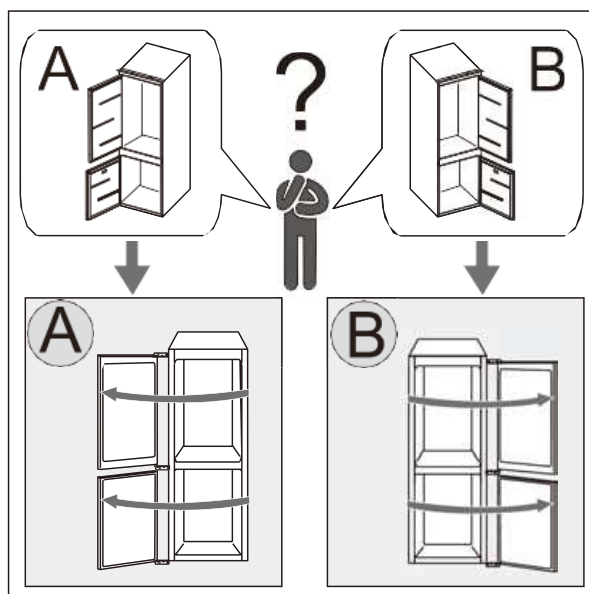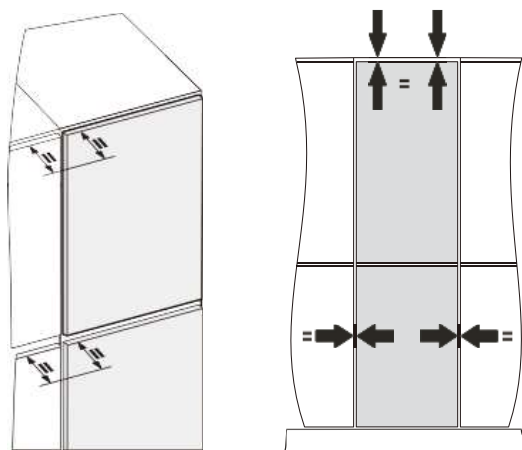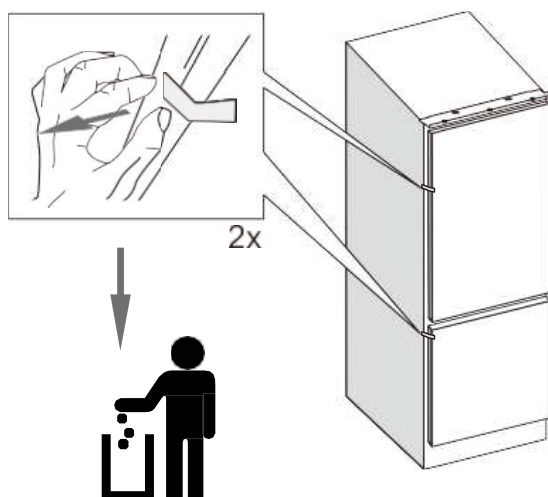

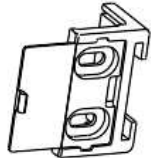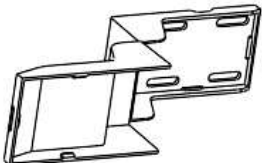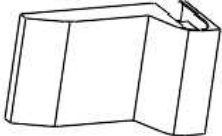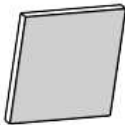


EL  2X	B  4X	O  4X
D  2X	Y  1X	F  1X
GRAMO  4X	H  18X	J  8X
K  1X	L  1X	

Instalación

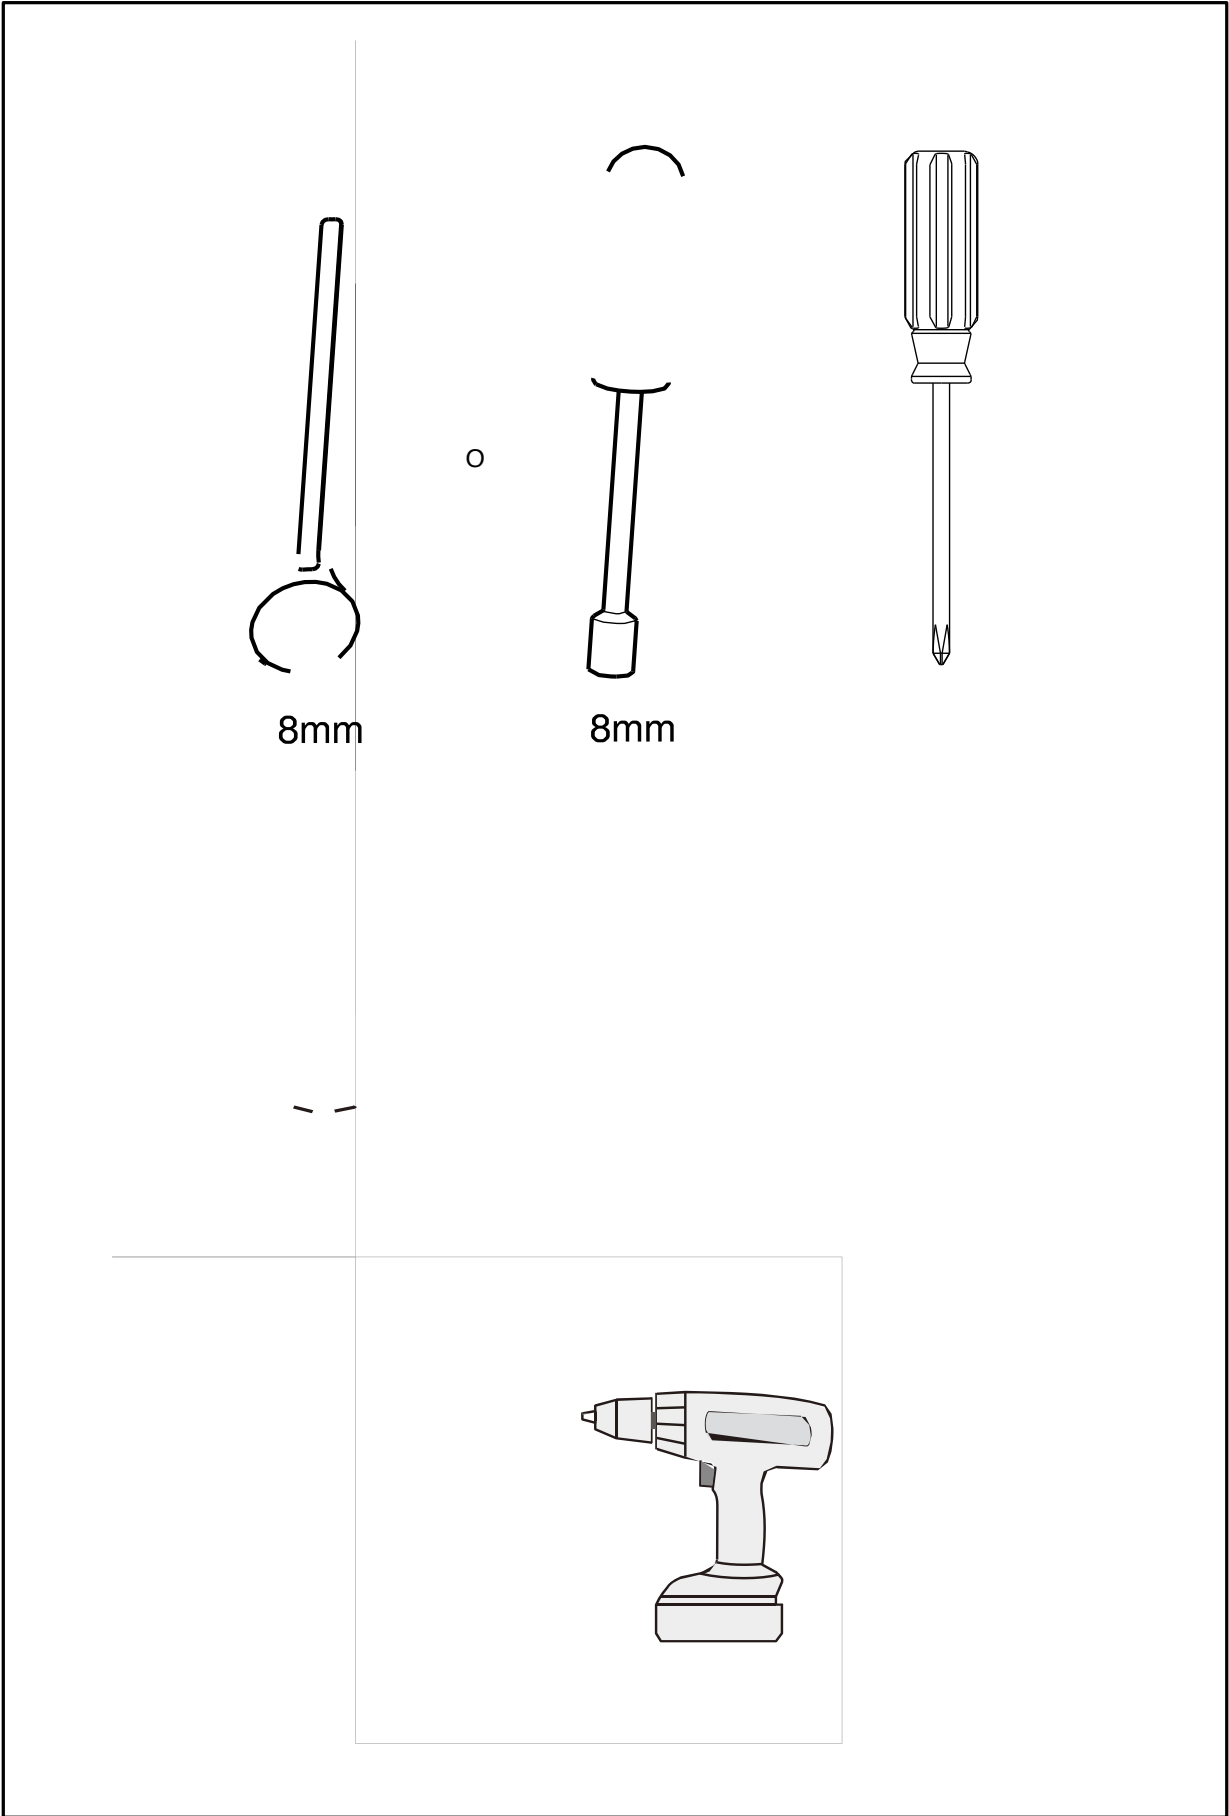

A


1

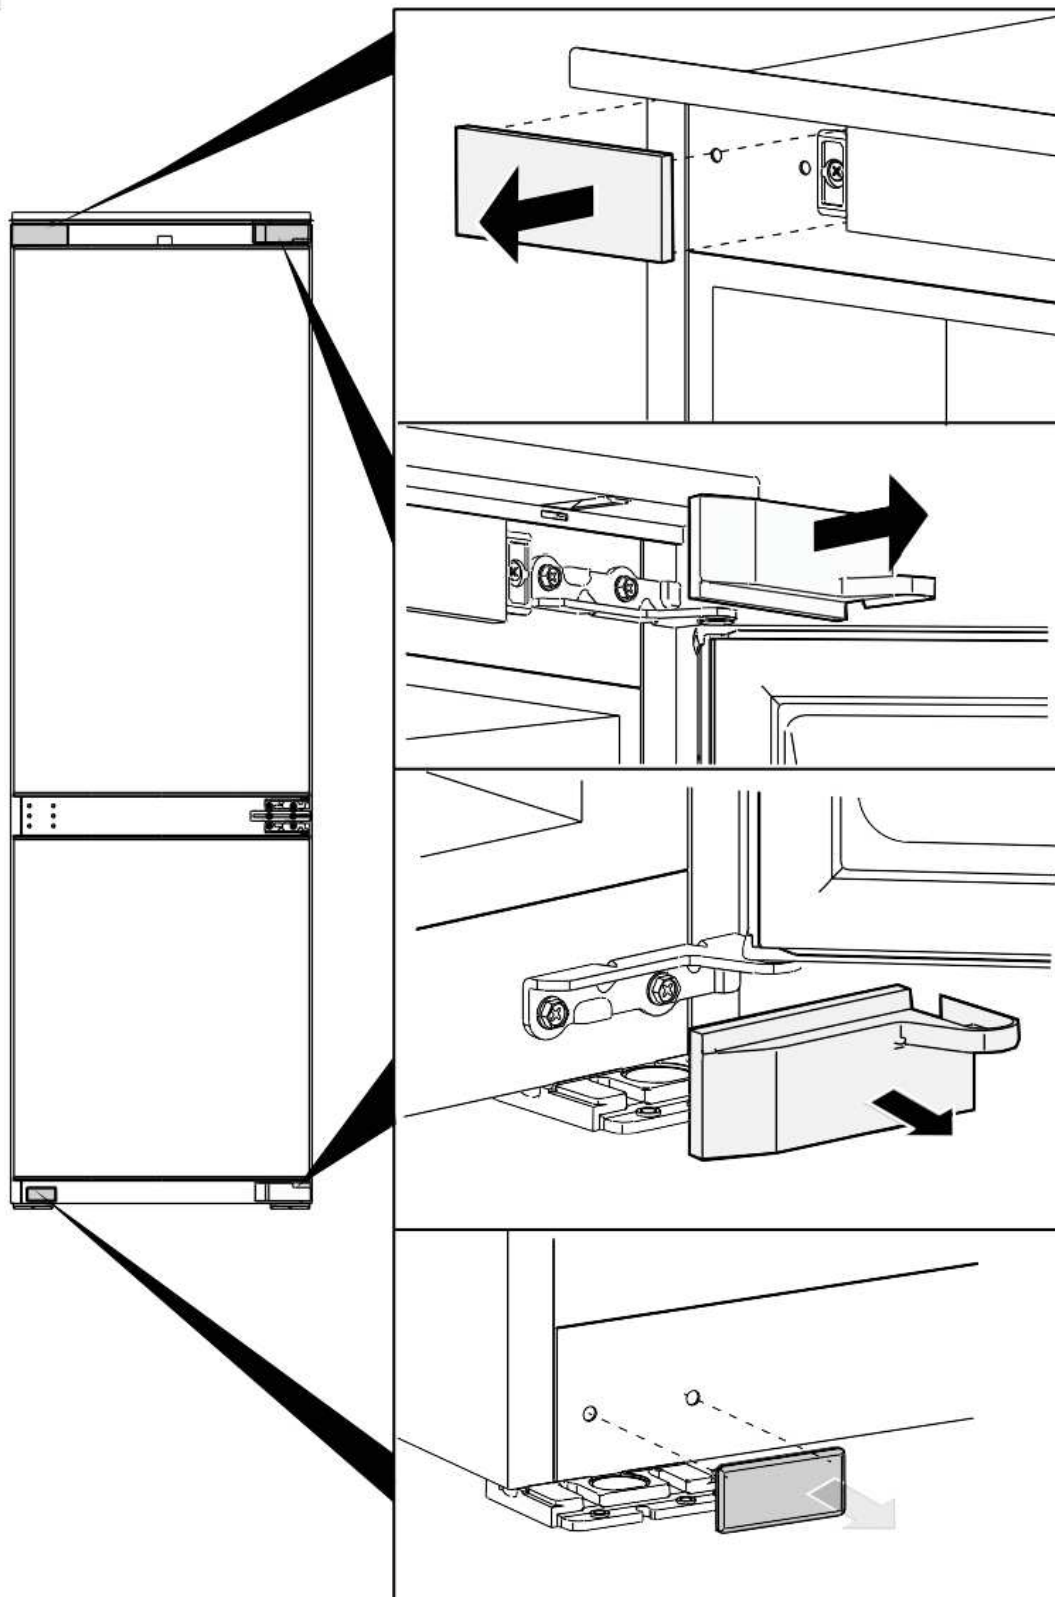


Instalación

A



2

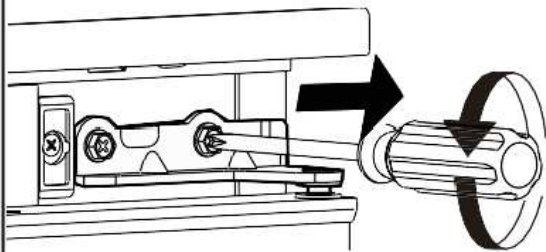






3

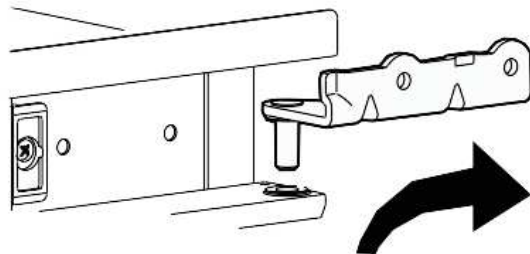

4

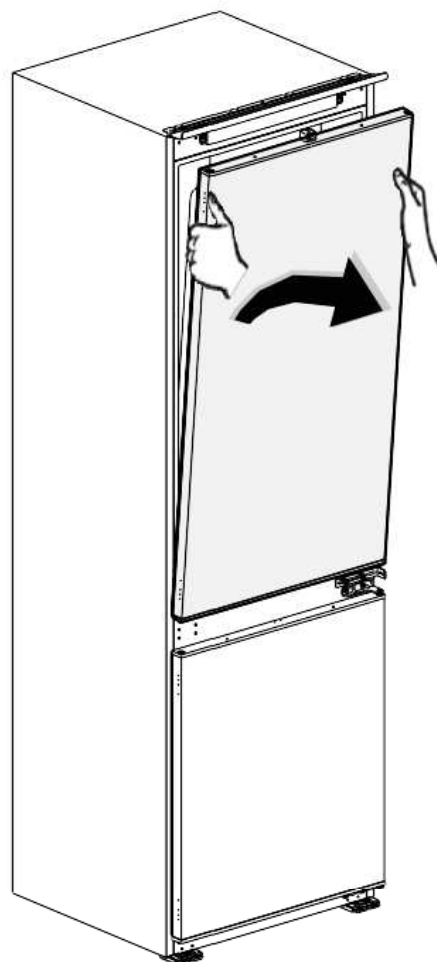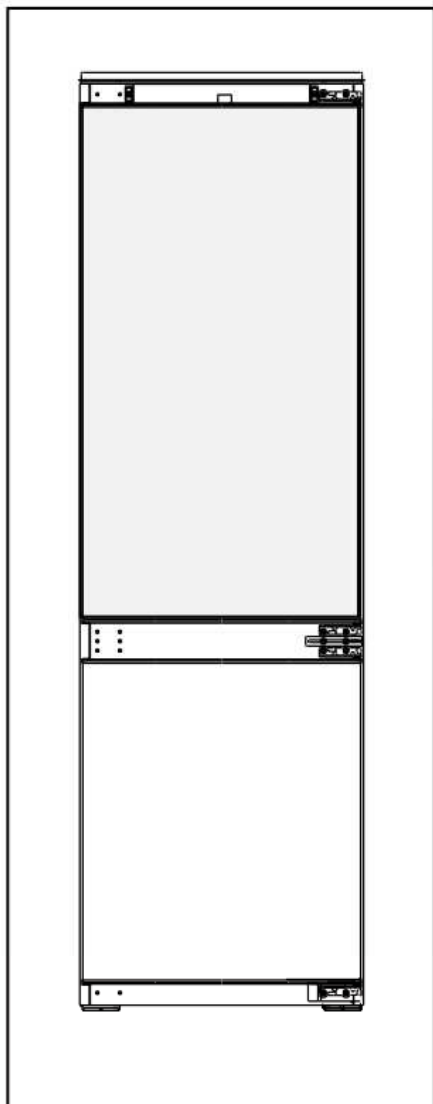


A

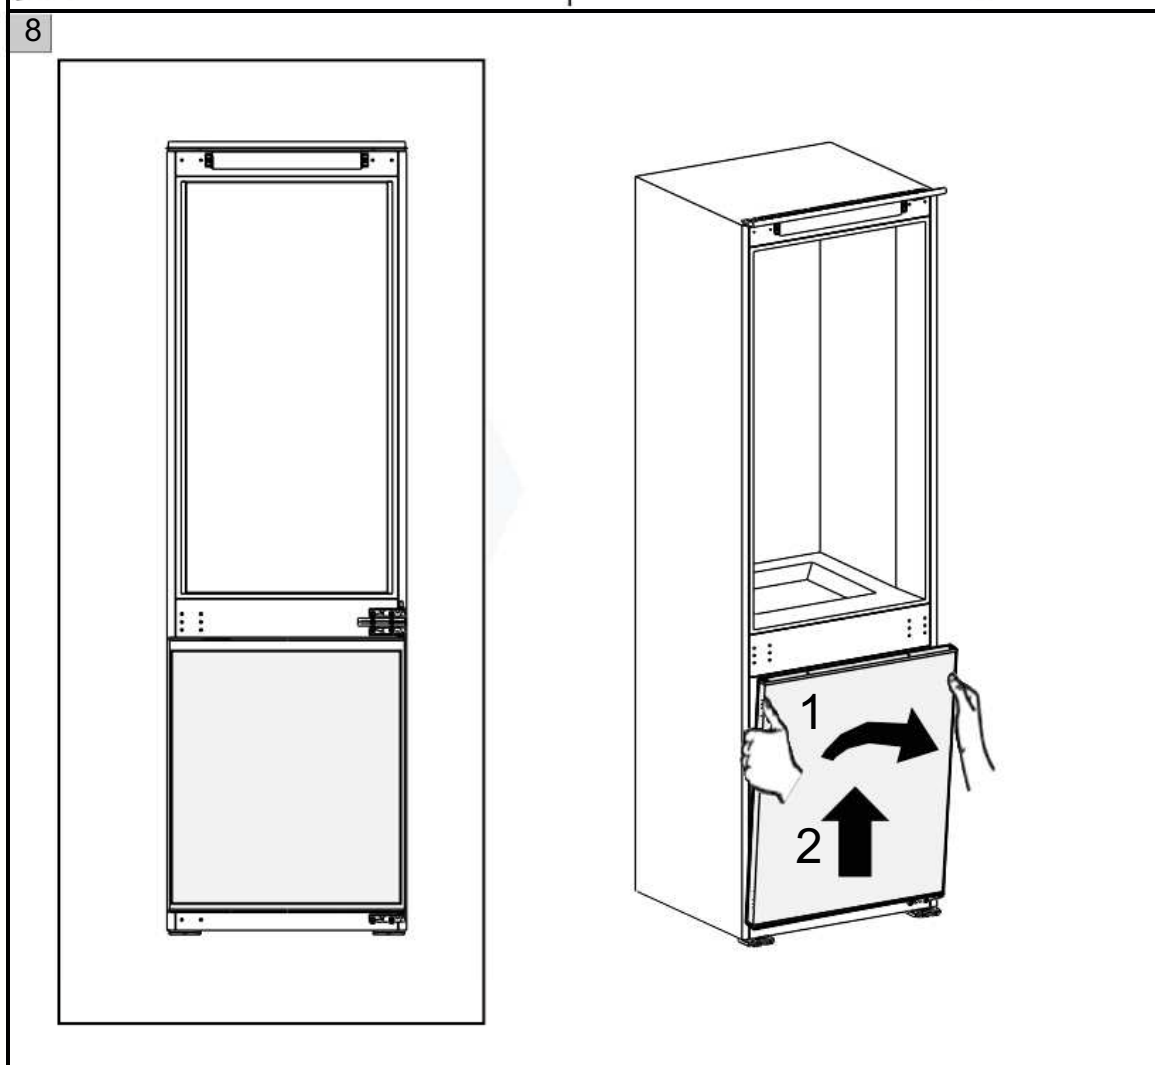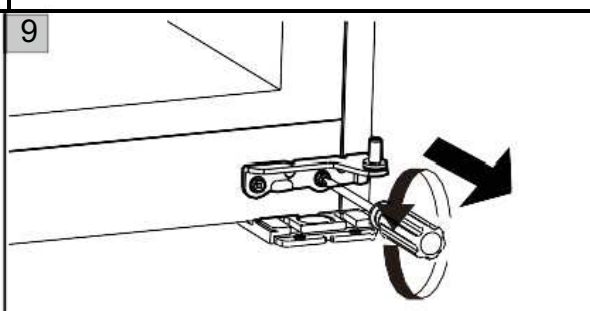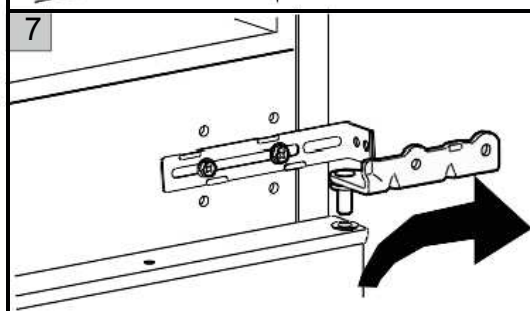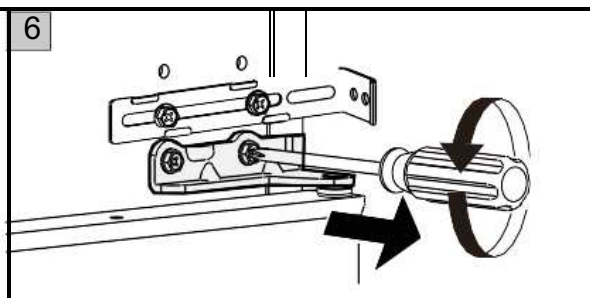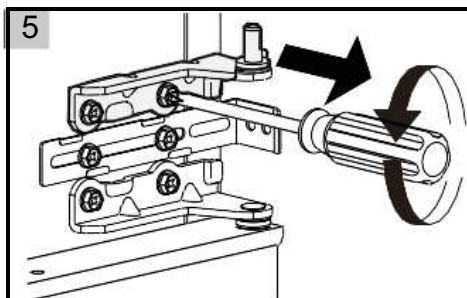


A

10

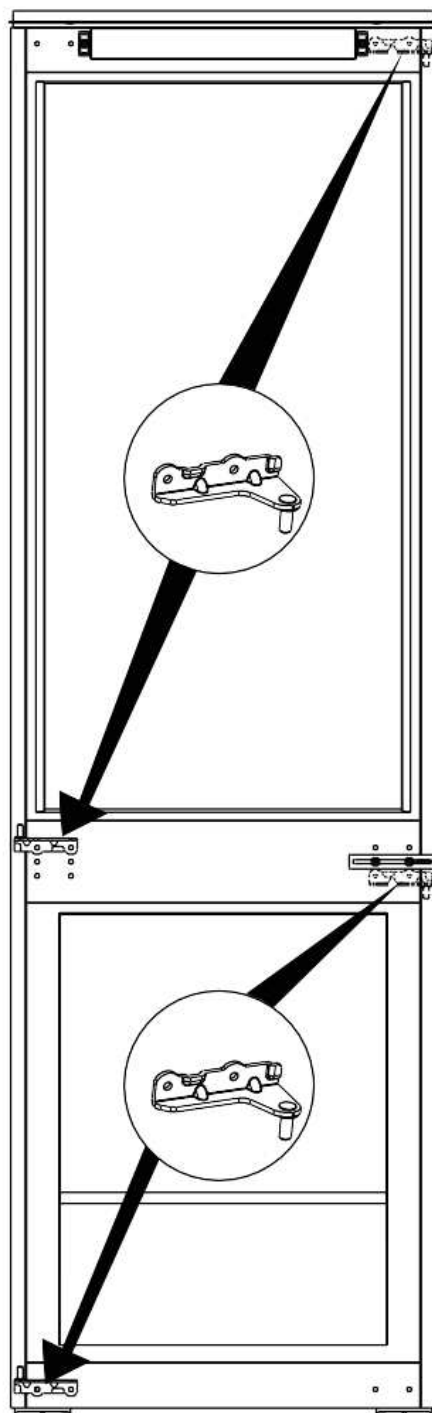


A

11

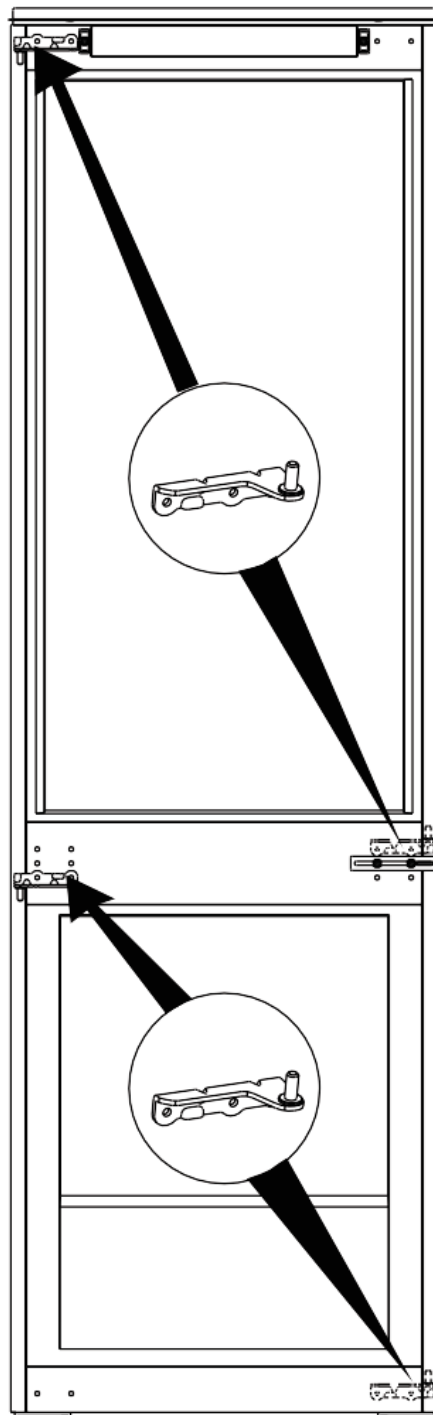


A


12

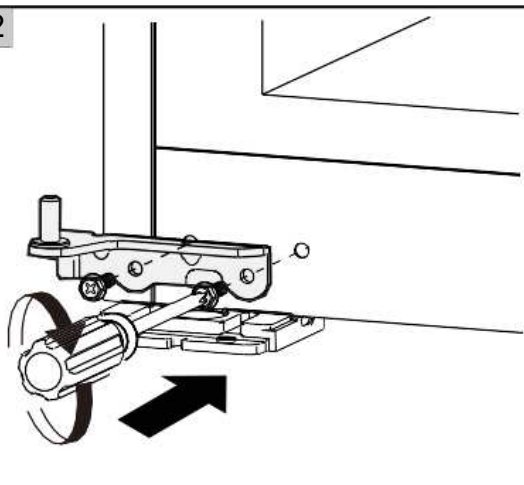

13


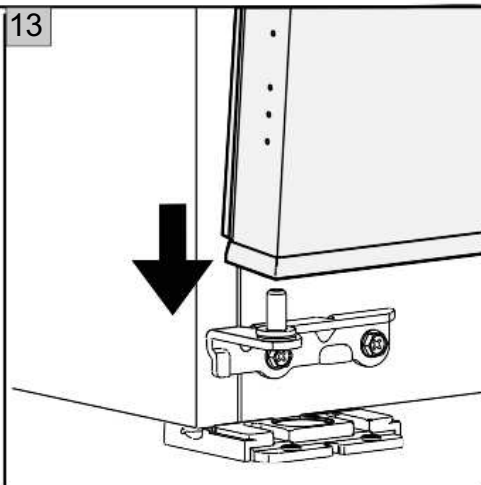


14

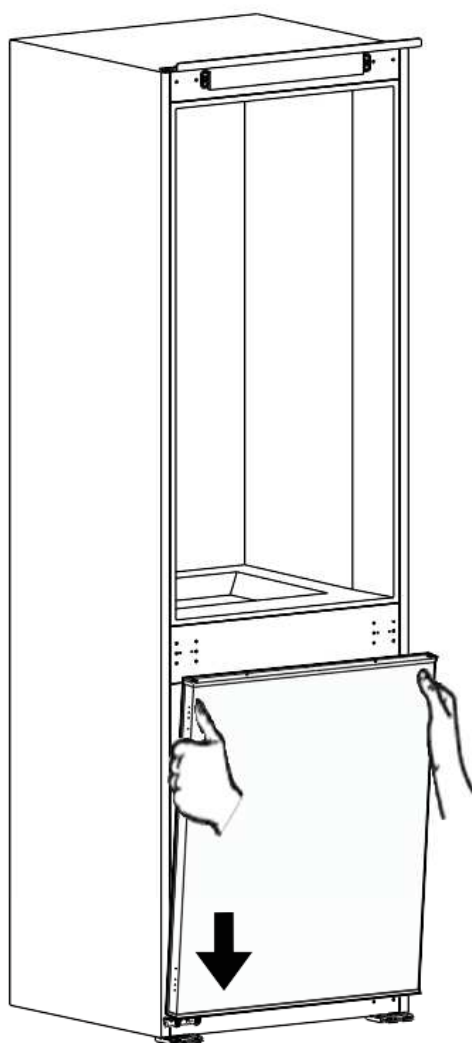


®

15

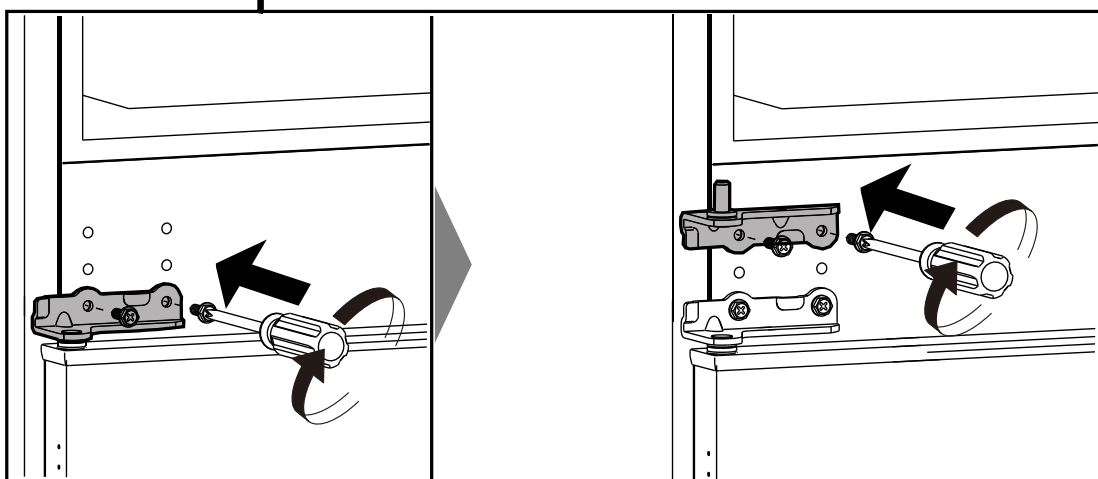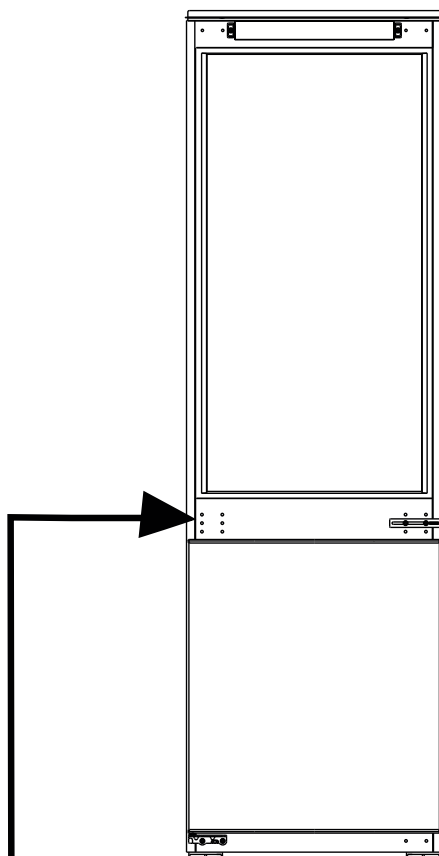


A

16


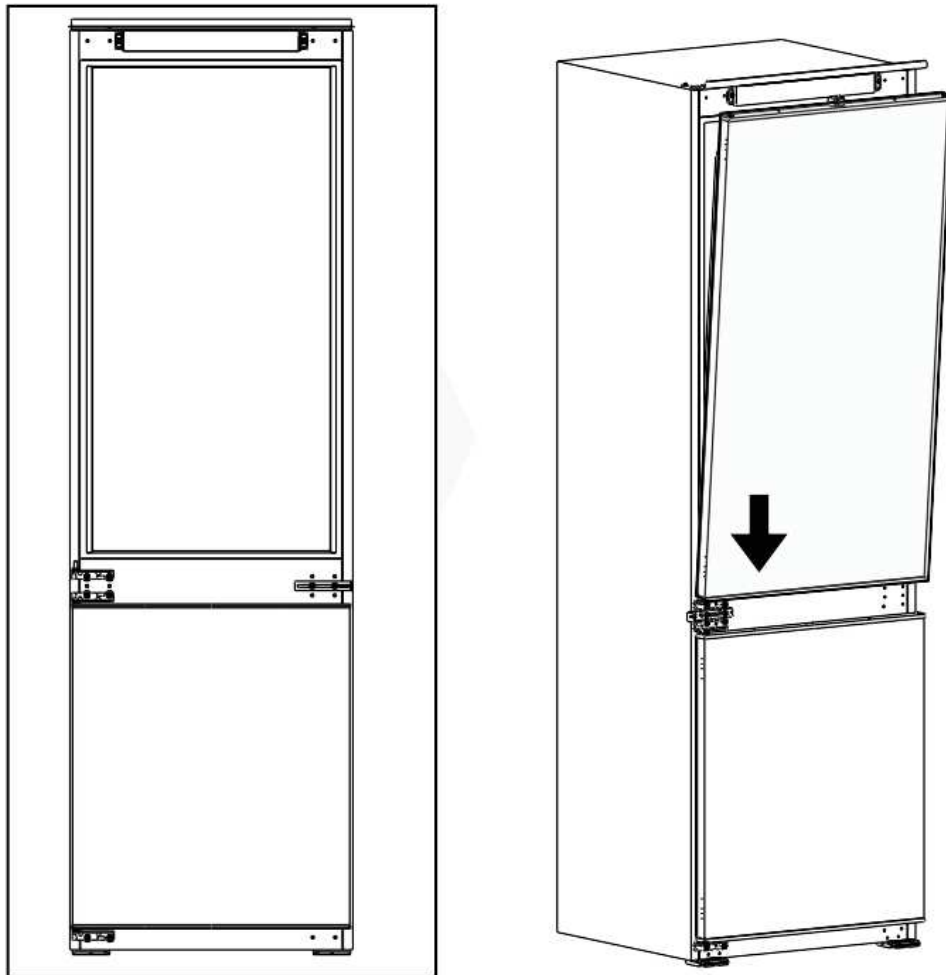


17

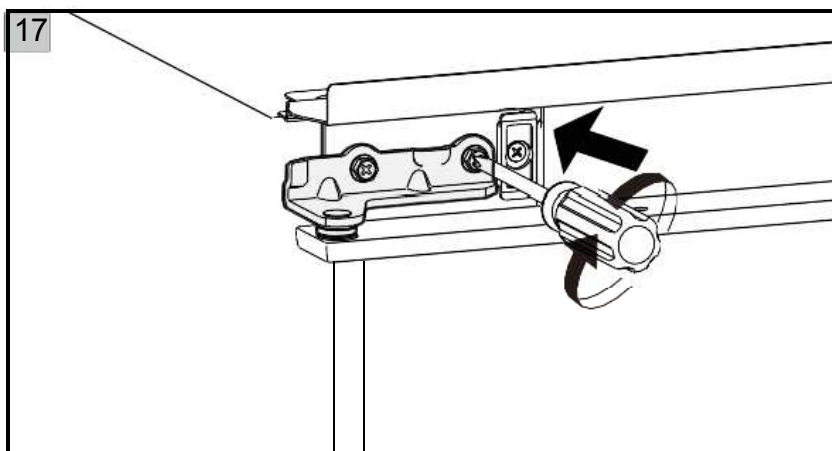


A

18

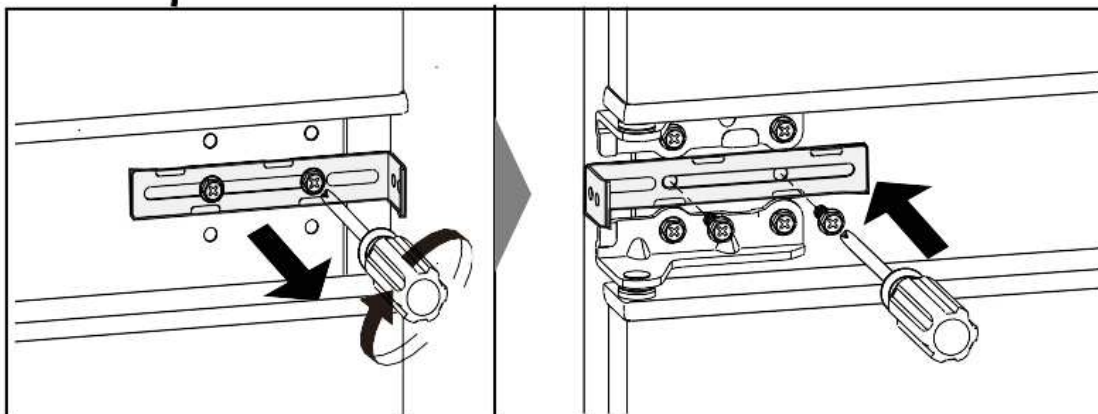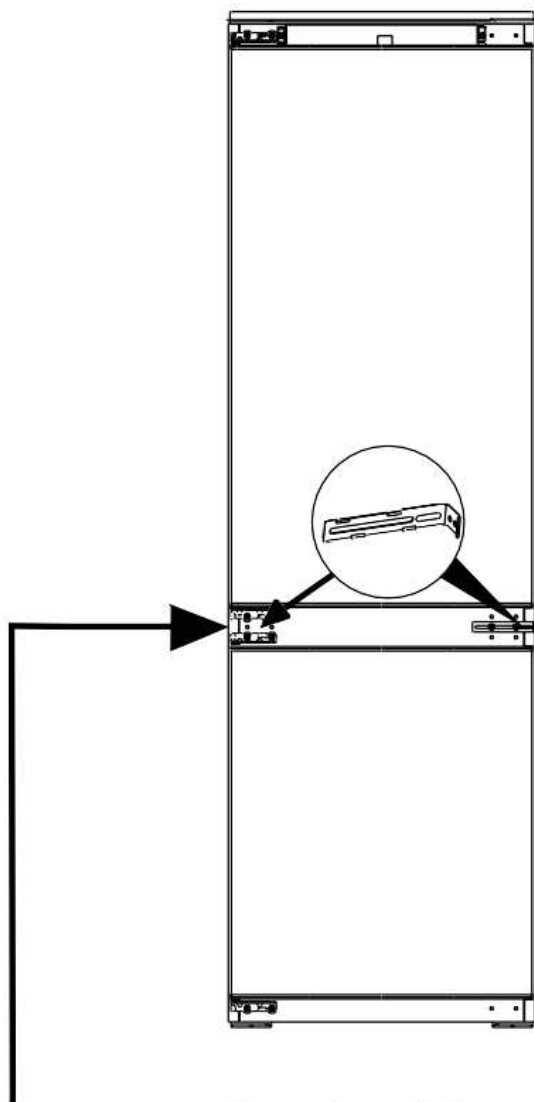


A



19

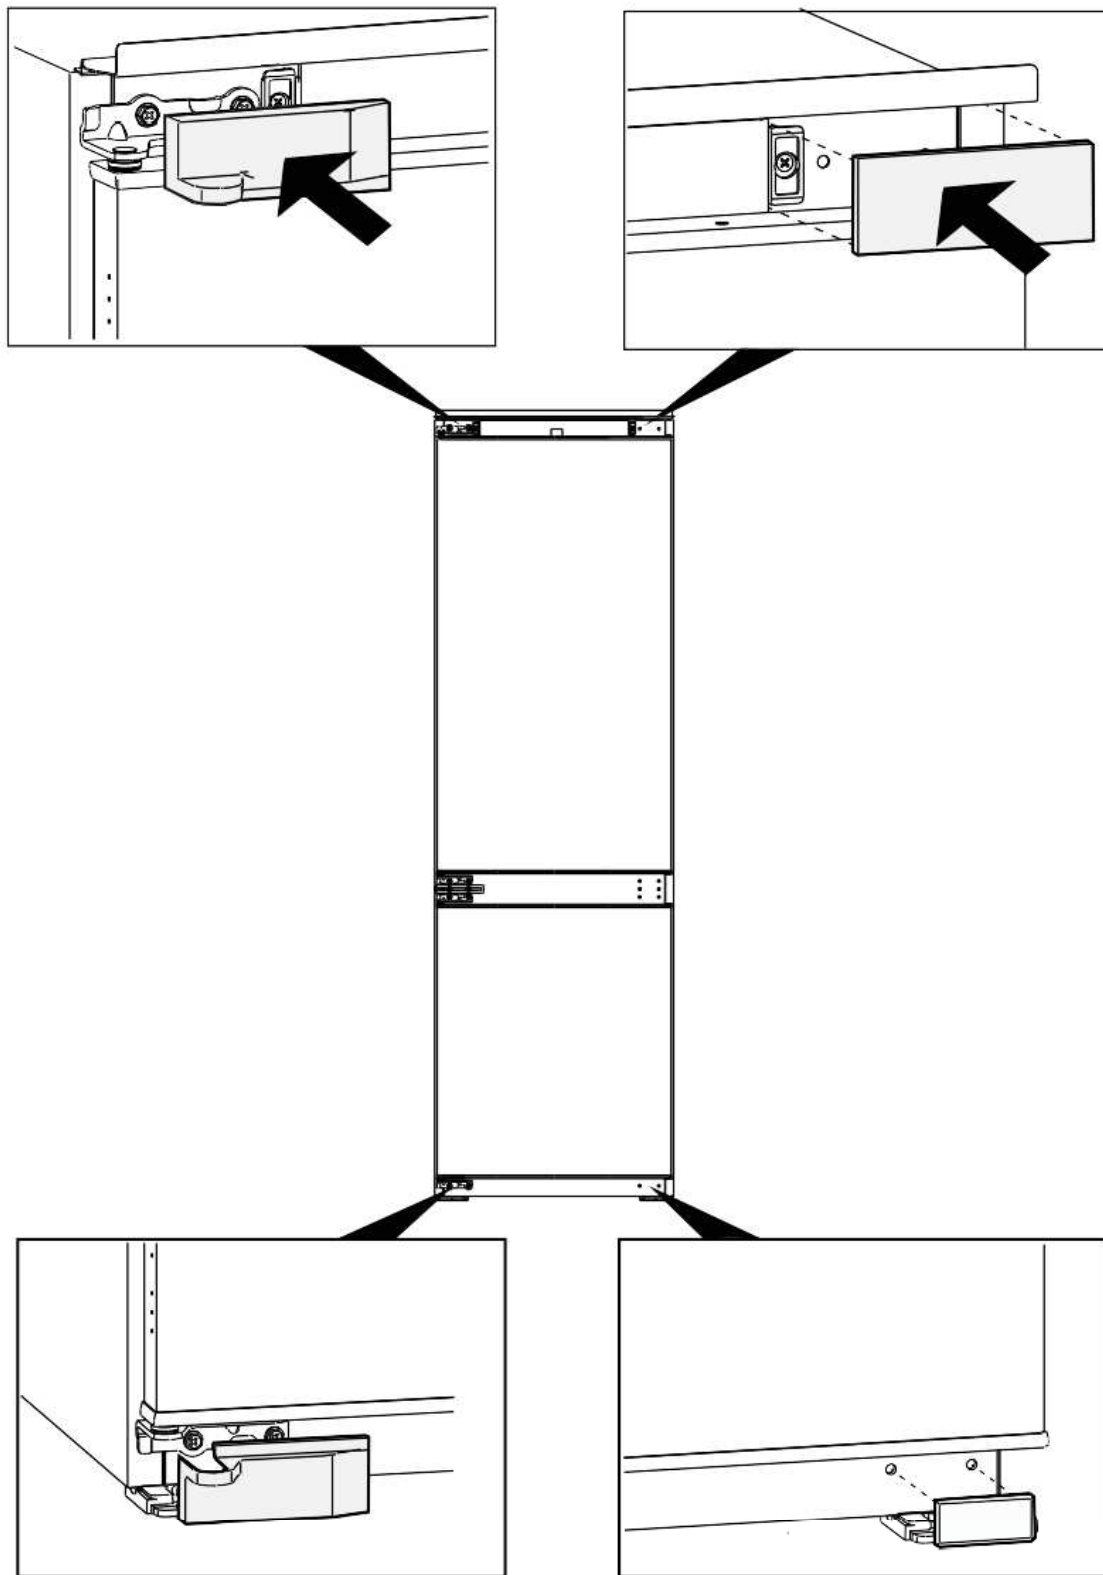



Instalación

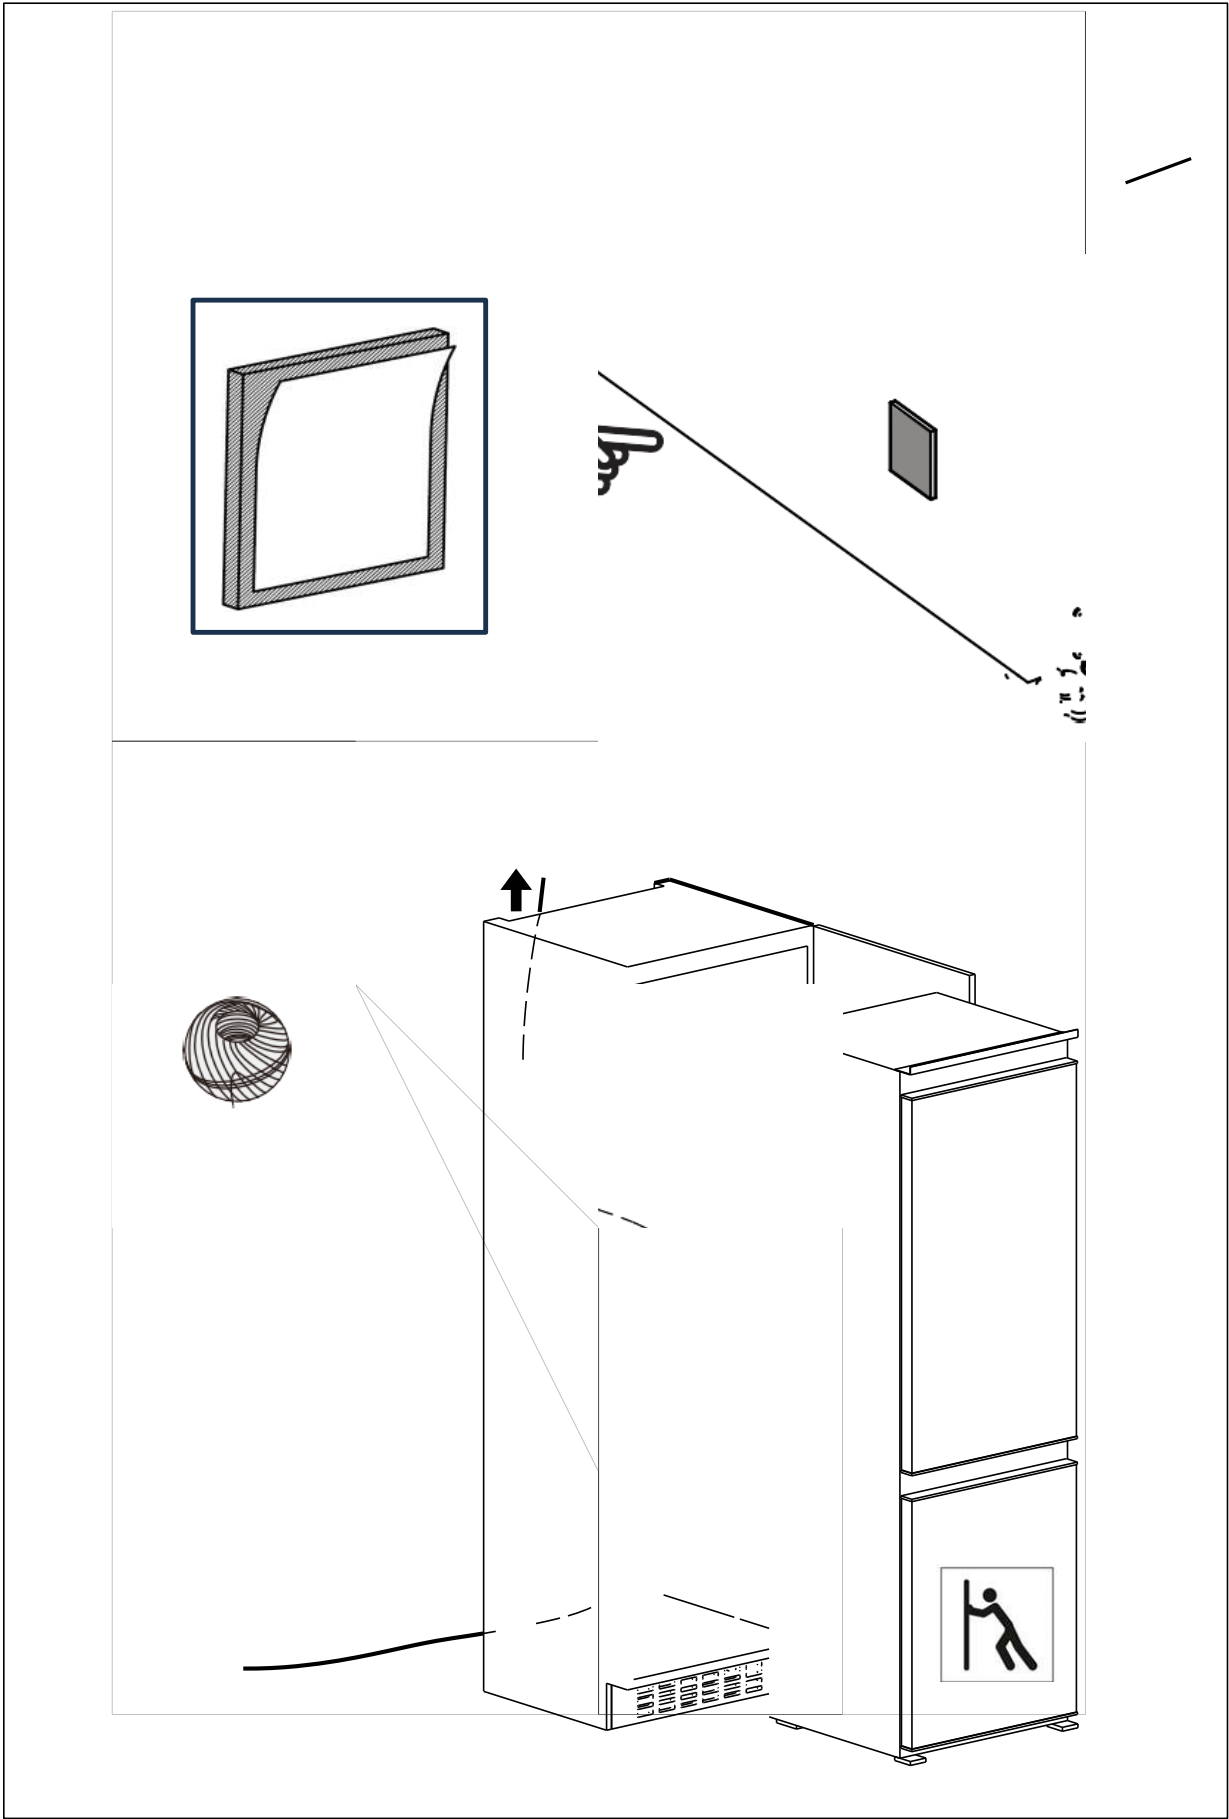

Instalación

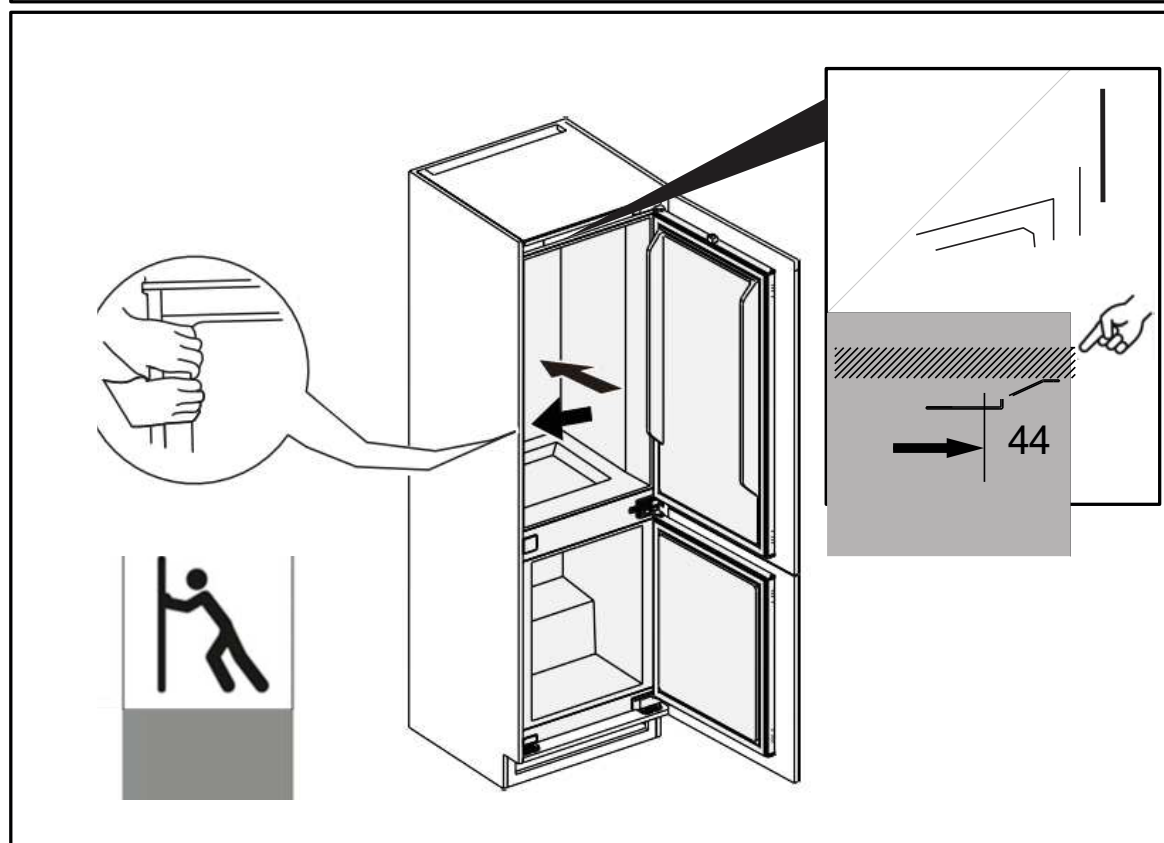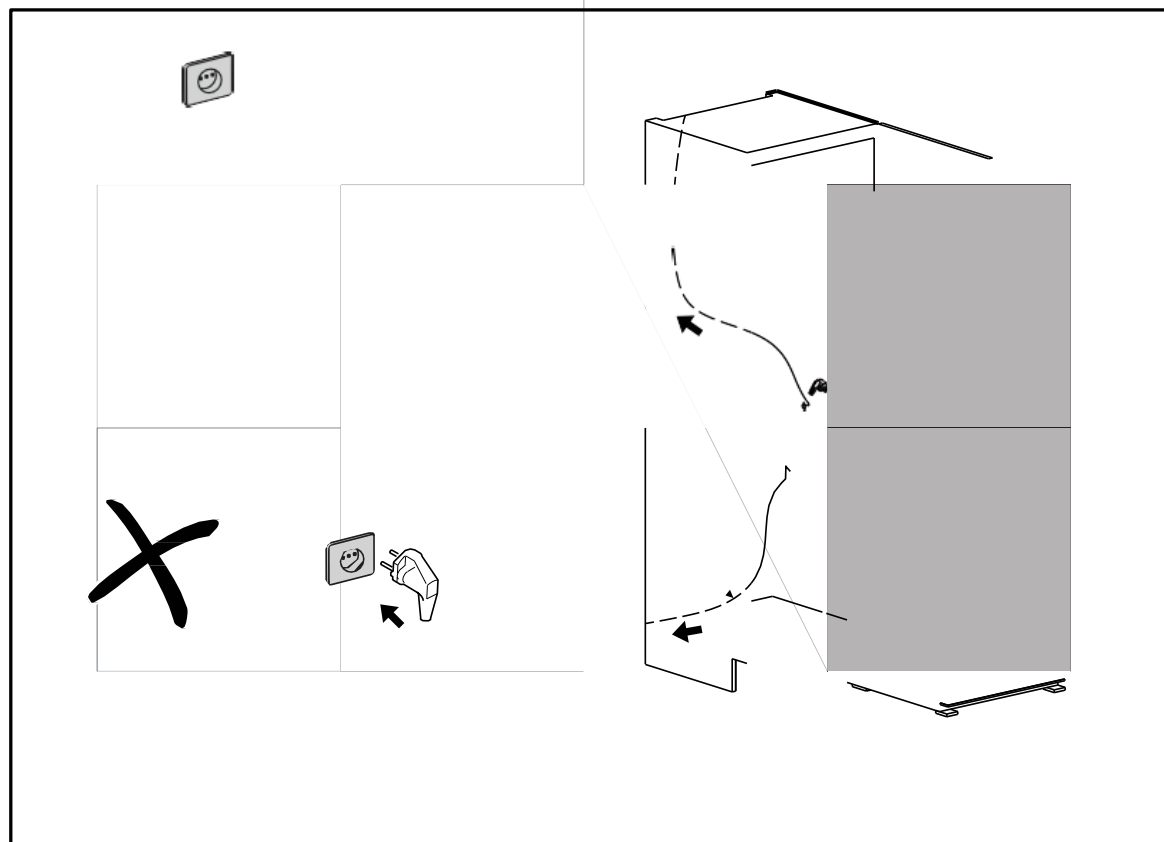


B

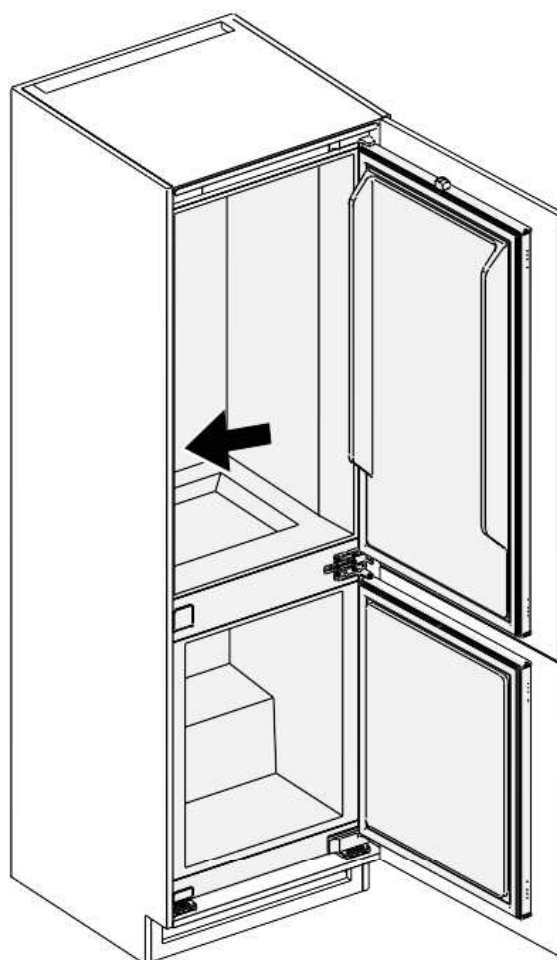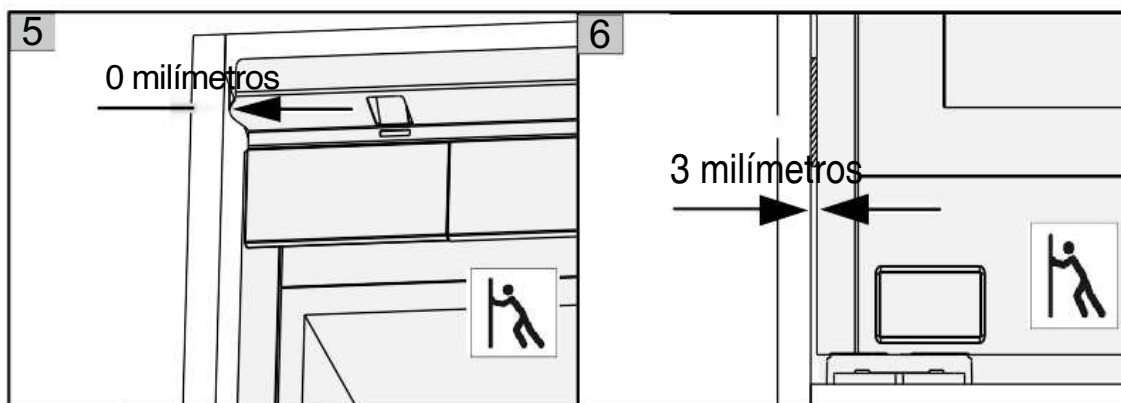

B


7

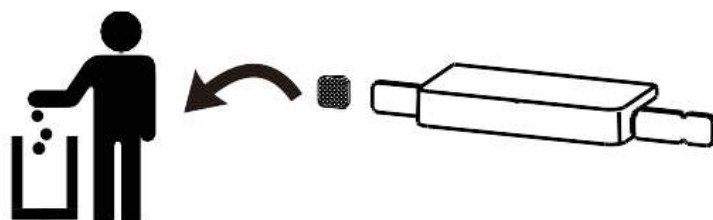


K


1X

8

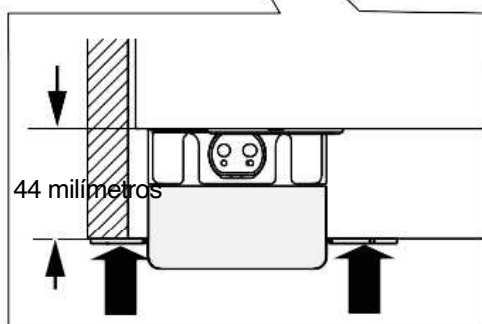



H2X

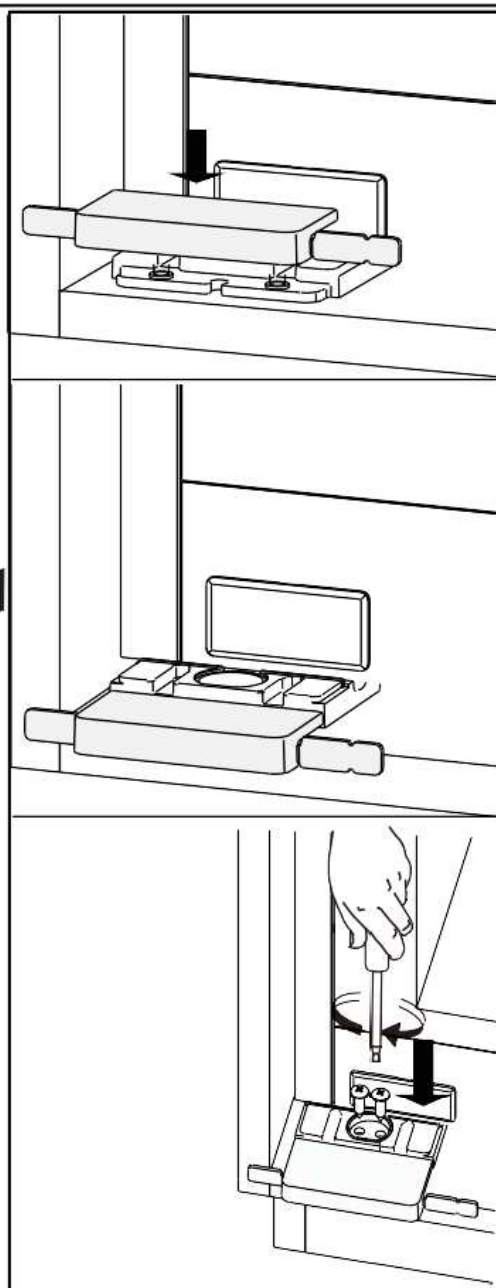

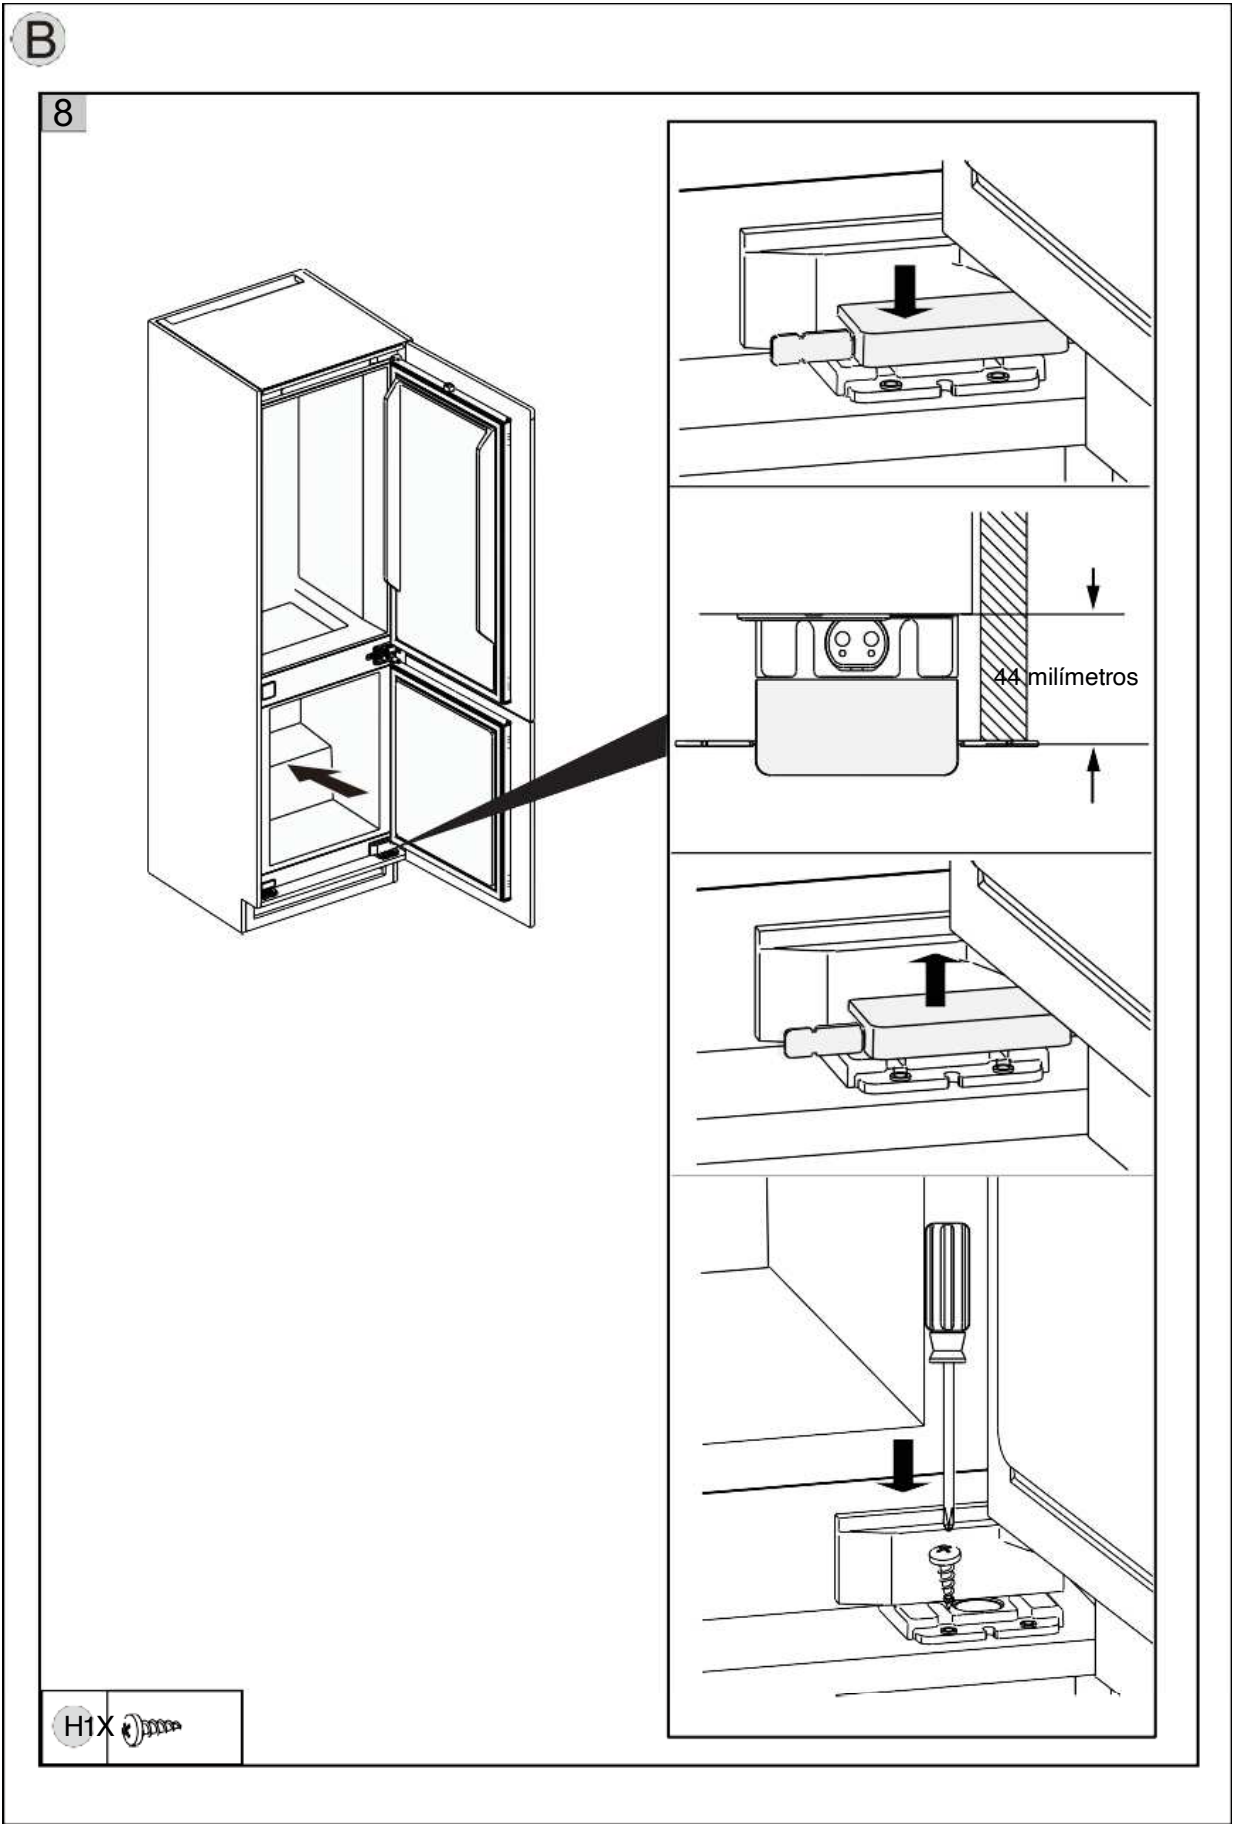

B




9

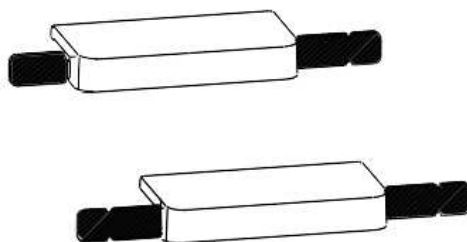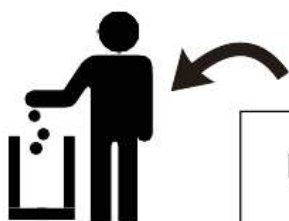

K

2X

10

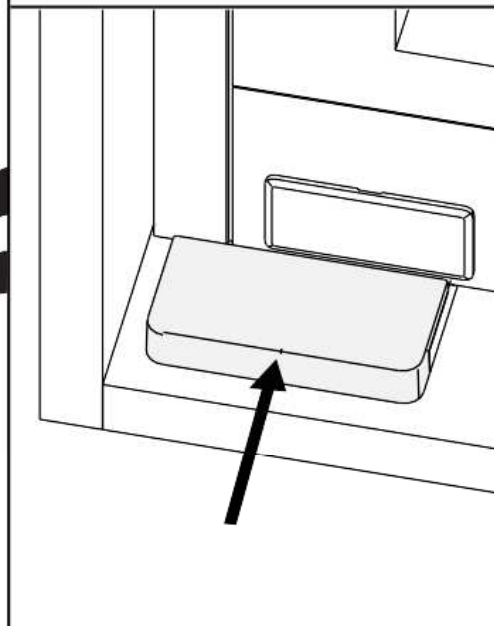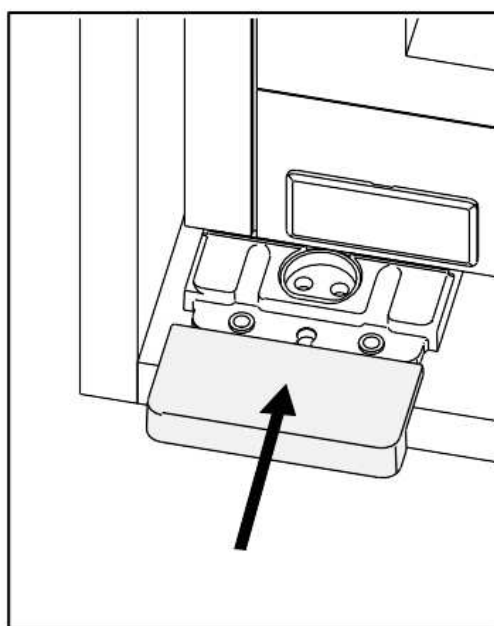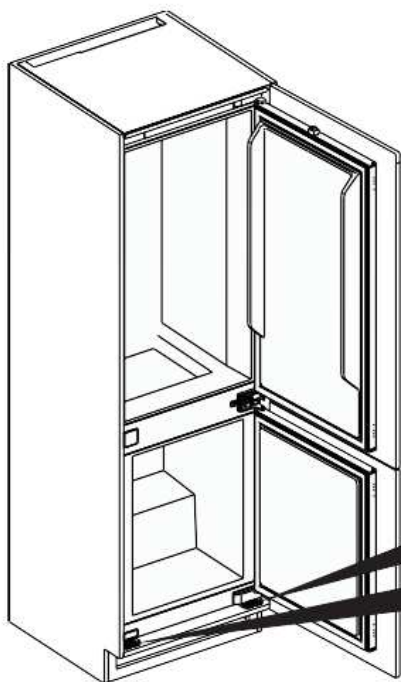


K

2X


Instalación

11

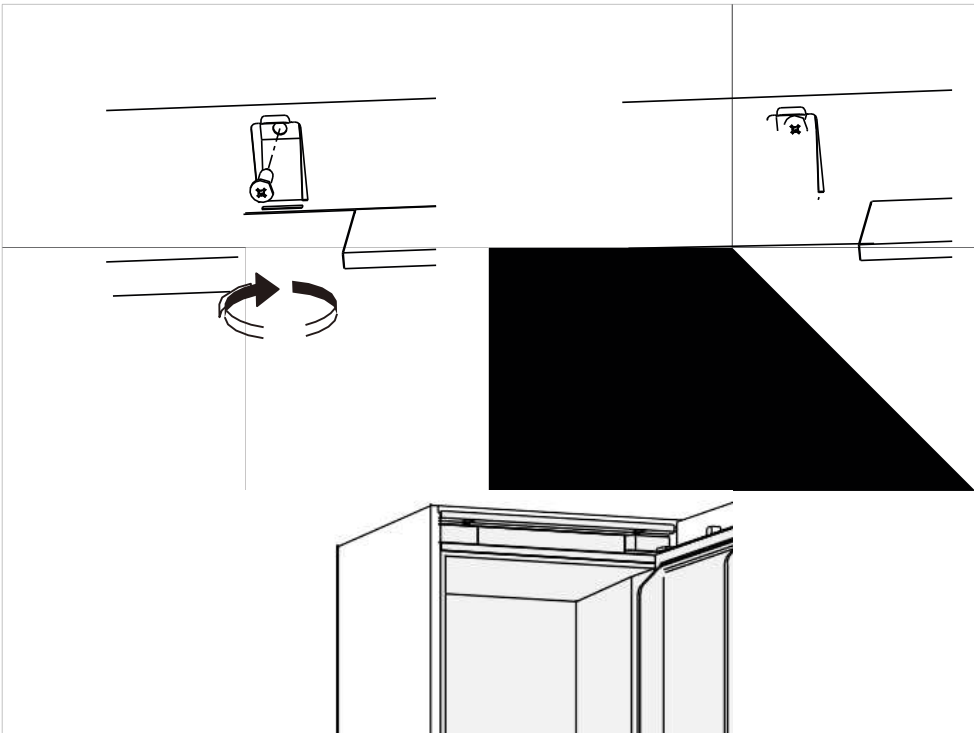


H2X

12




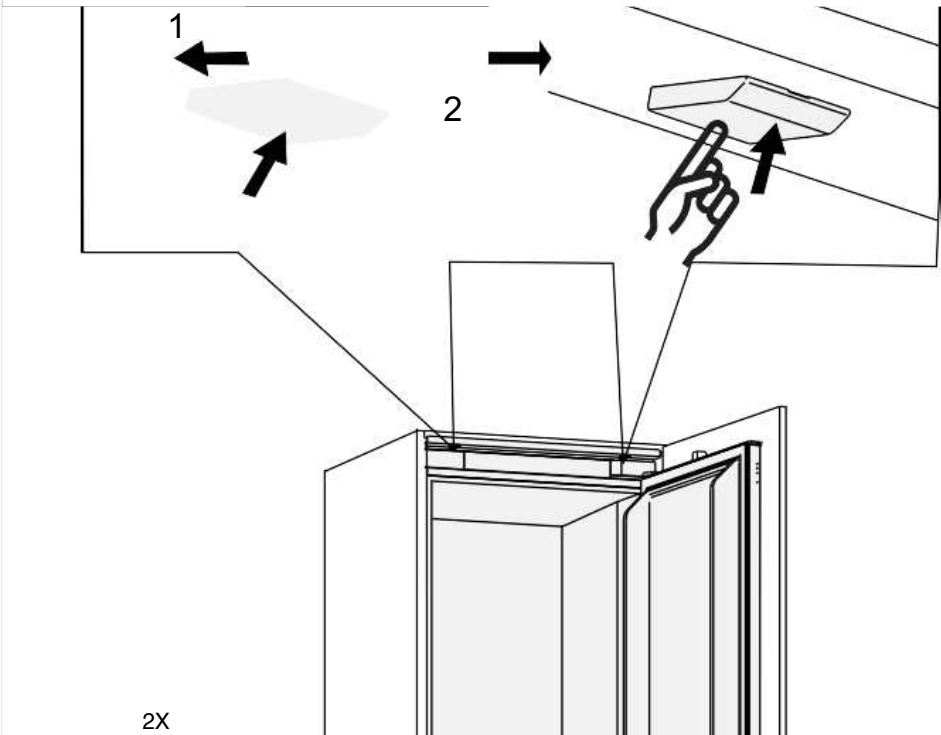


D

2X





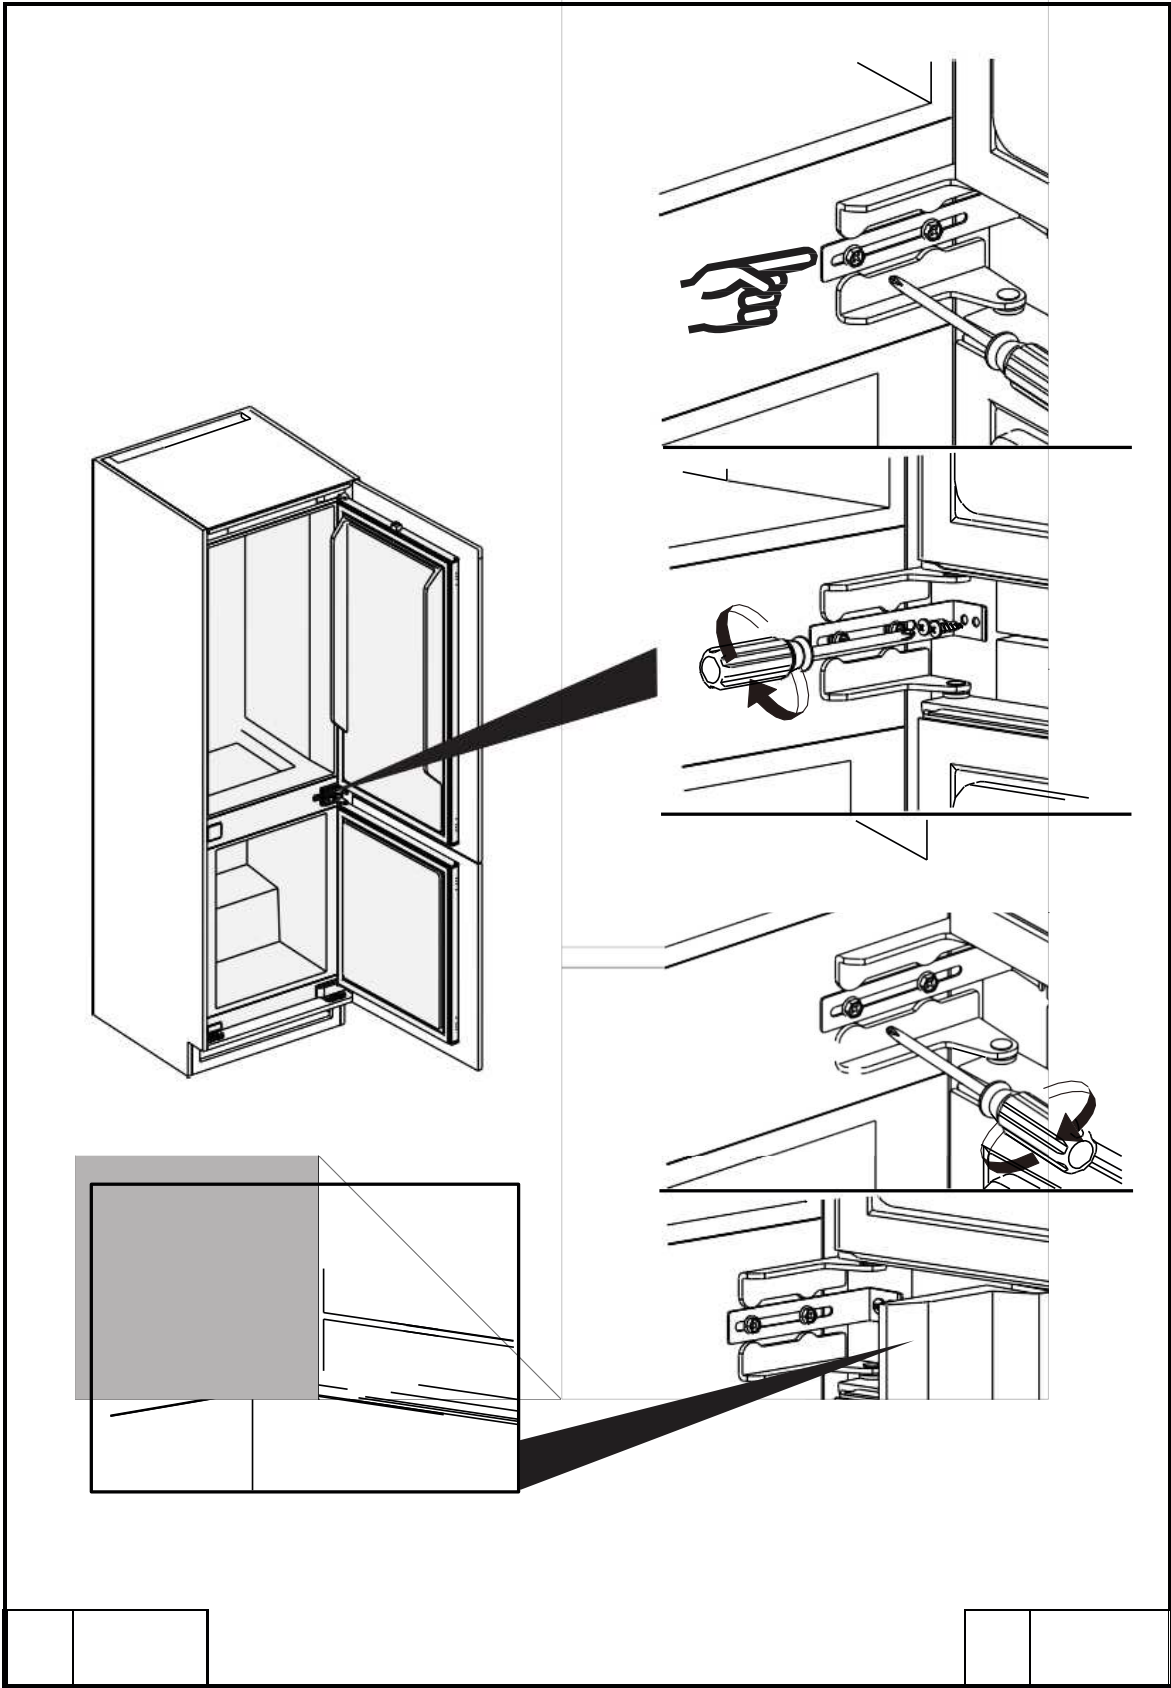


15

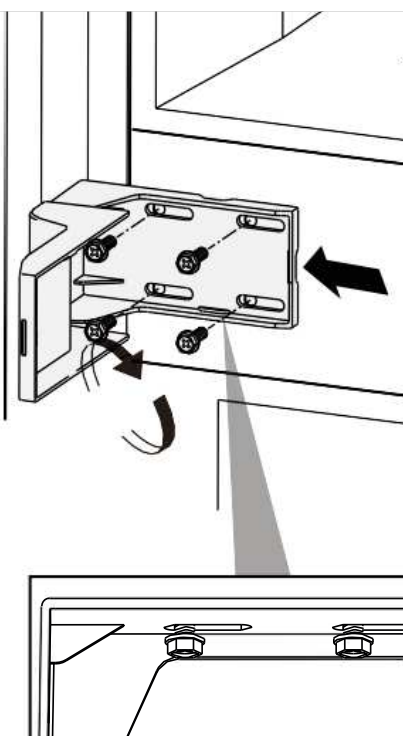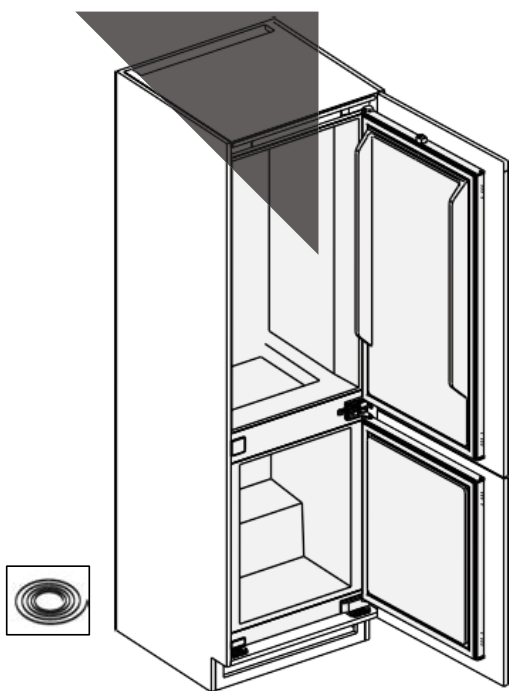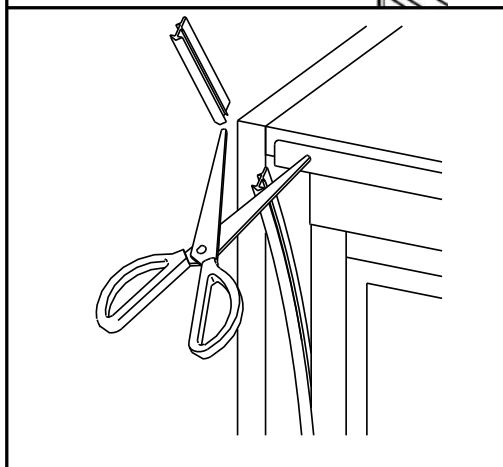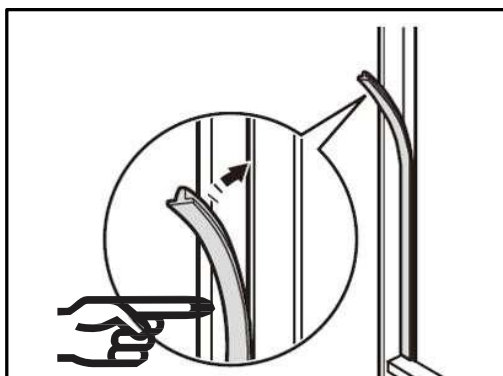

B



16

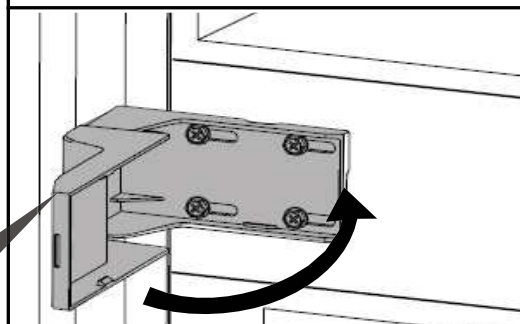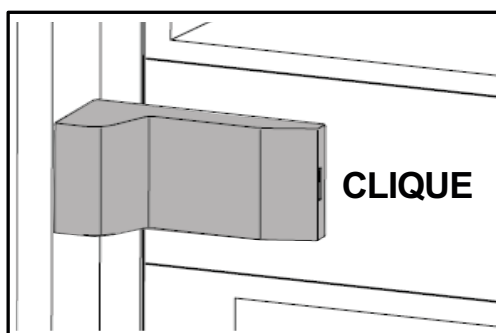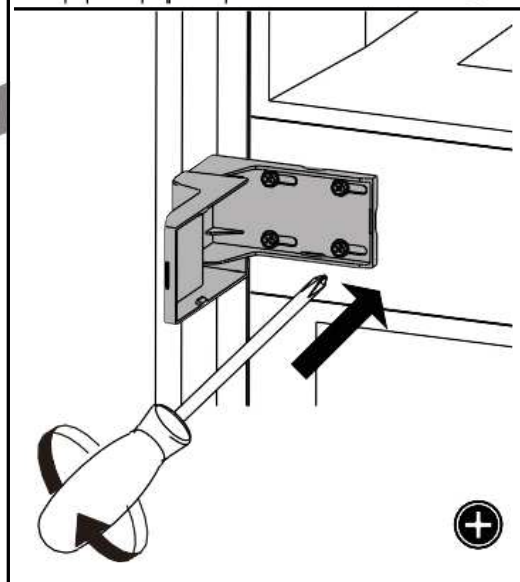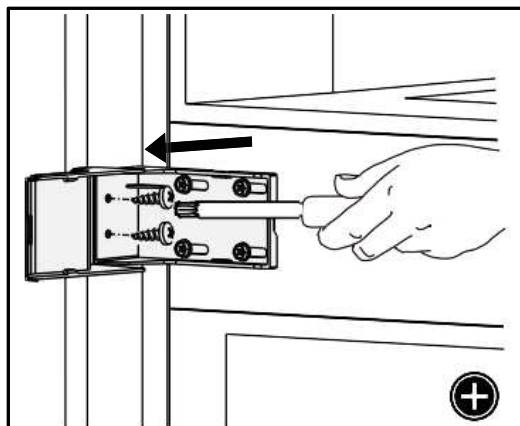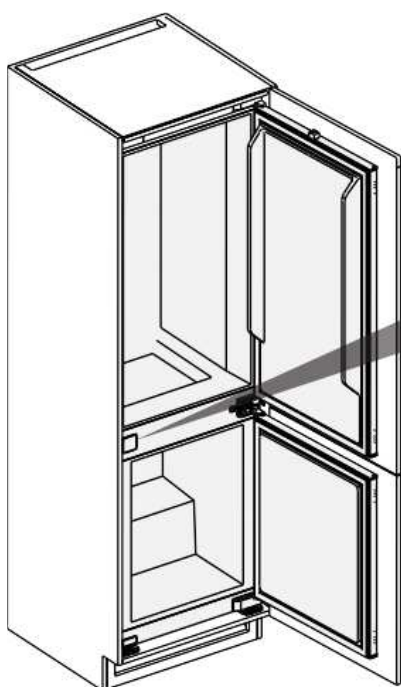

H2X 

B

16

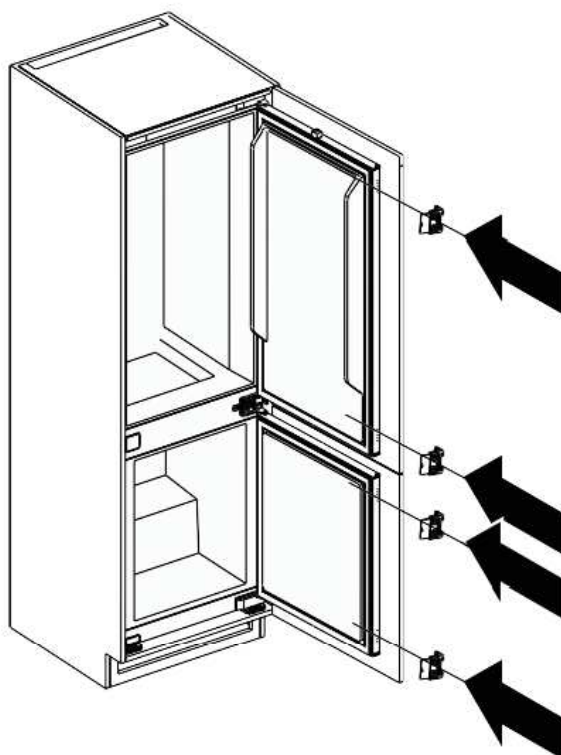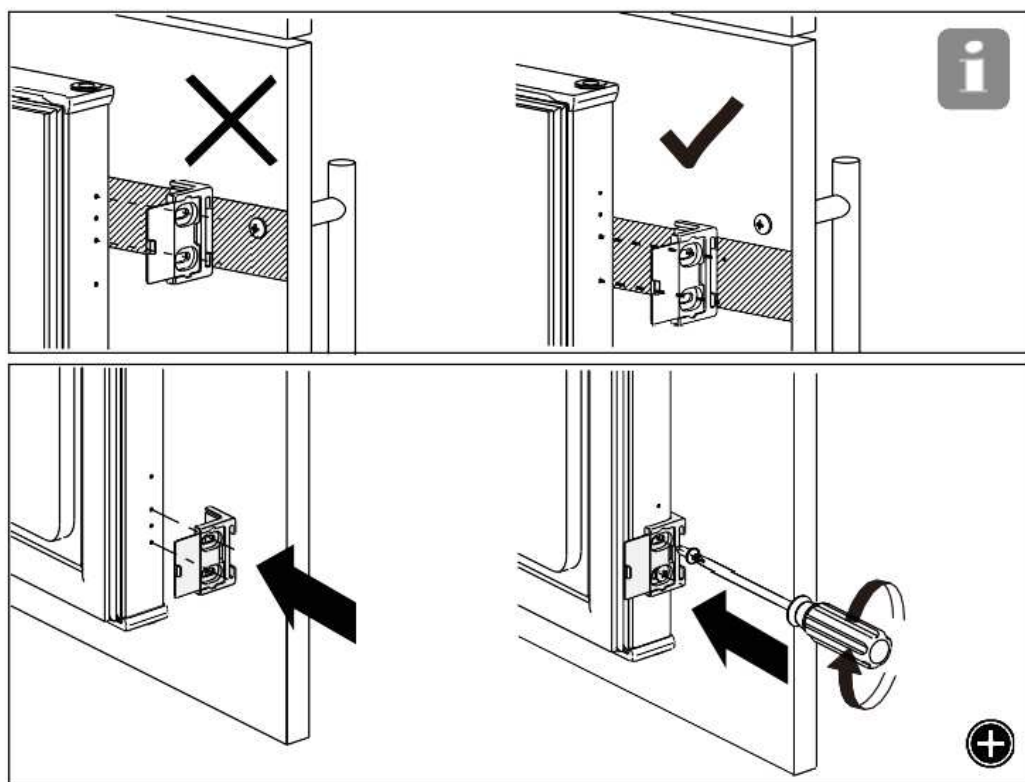


H8X






C






4X

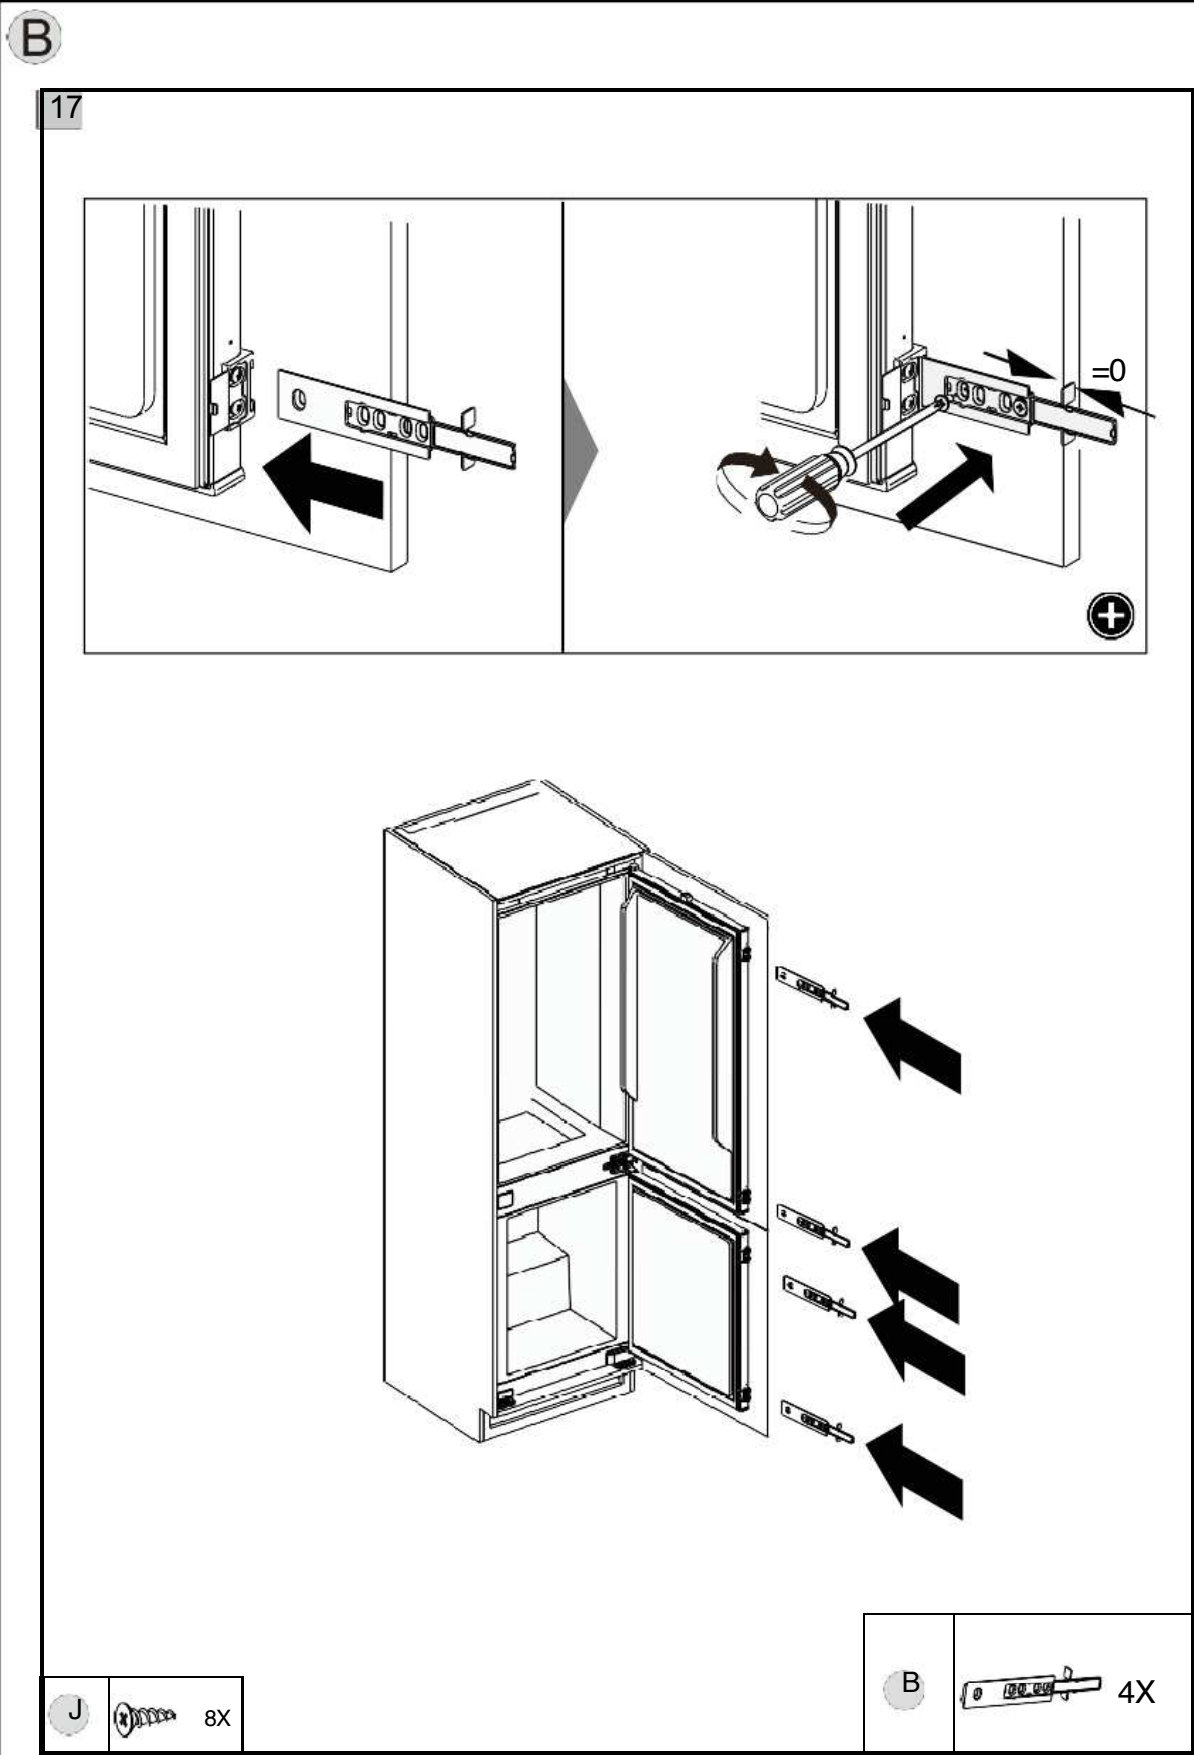

B

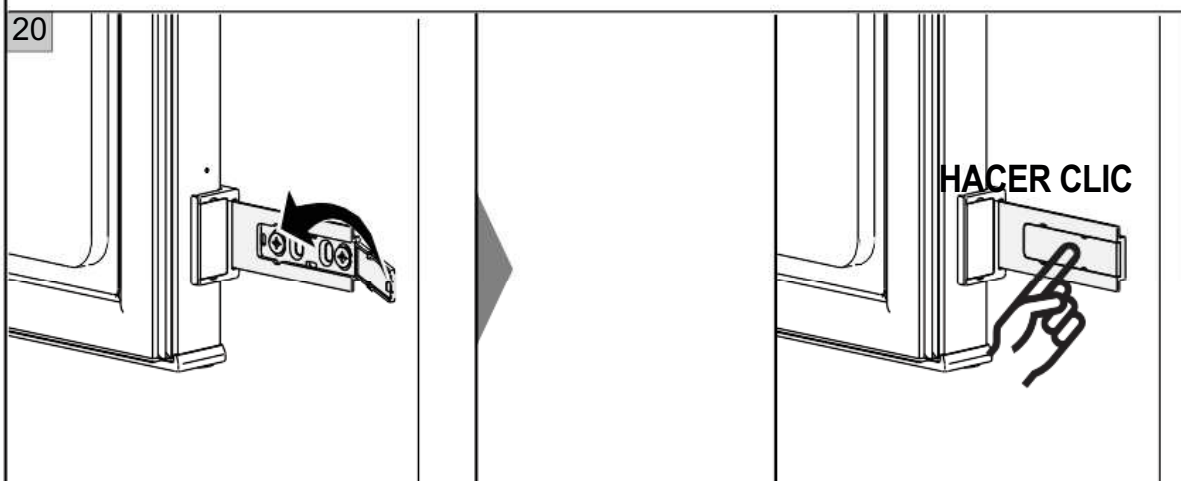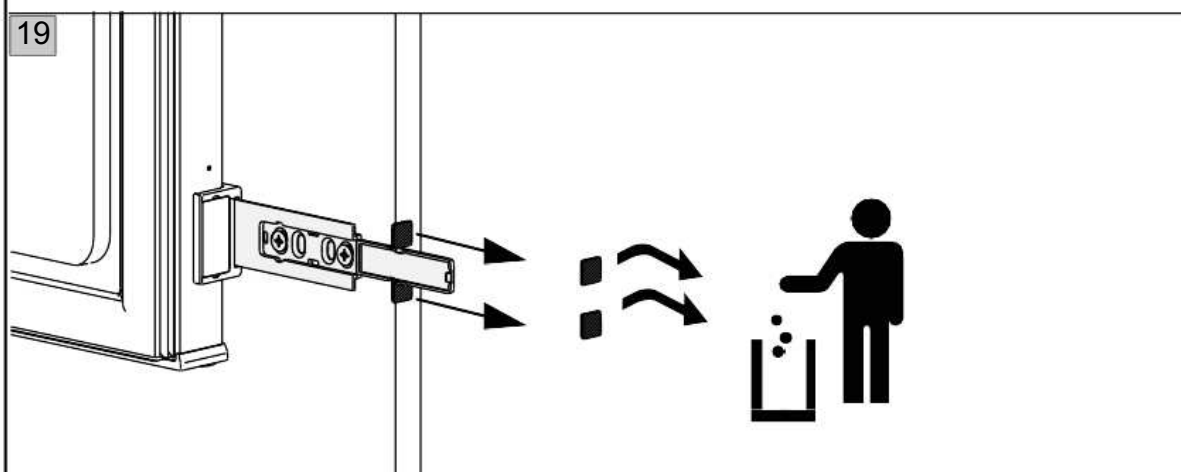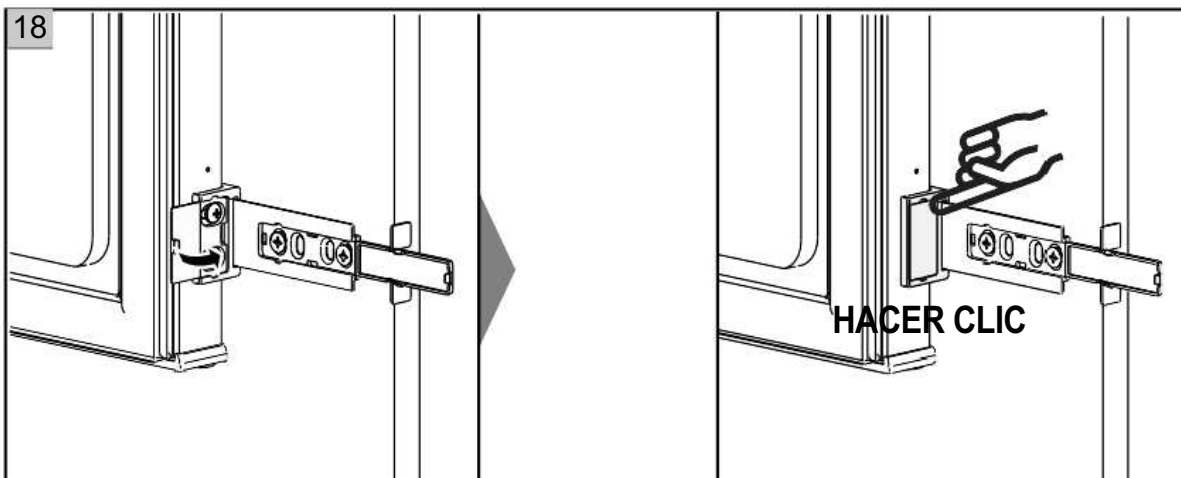

19

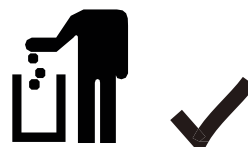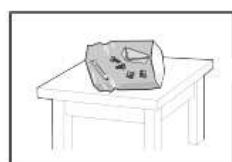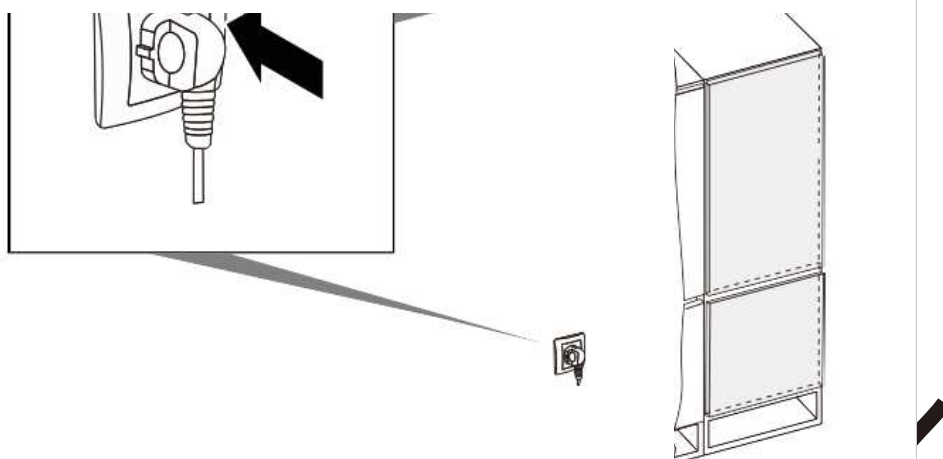

RECICLAJE

Instalación

Posicionamiento

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del aparato.

Para equipos de refrigeración con clase climática:

- Temperatura extendida: esta unidad de refrigeración está diseñada para usarse en temperaturas ambiente entre 10 °C y 32 °C; (SN)
- Templado: este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en temperaturas ambiente entre 16 °C y 32 °C; (N)
- Subtropical: Esta unidad de refrigeración está diseñada para usarse en temperaturas ambiente entre 16 °C y 38 °C; (ST)
- tropical: esta unidad de refrigeración está diseñada para su uso en temperaturas ambiente entre 16 °C y 43 °C; (T)

Ubicación

El aparato debe instalarse lejos de fuentes de calor como radiadores, calderas, luz solar directa, etc.



¡Advertencia! Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; por lo tanto, el panel eléctrico debe ser fácilmente accesible después de la instalación.

Conexión eléctrica

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de características coincidan con su red eléctrica doméstica. El aparato debe tener conexión a tierra. La toma de corriente, el cable y el enchufe se suministran con un contacto para este fin. Si la toma de corriente doméstica no tiene conexión a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra independiente, de acuerdo con la normativa vigente, consultando a un electricista cualificado.

El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las precauciones de seguridad mencionadas. Este aparato cumple con las directivas de la UE.


Primera utilización

Limpieza de interiores

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón suave para eliminar el olor característico de un producto nuevo y luego séquelo completamente.

¡Importante! No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado.

Panel de control

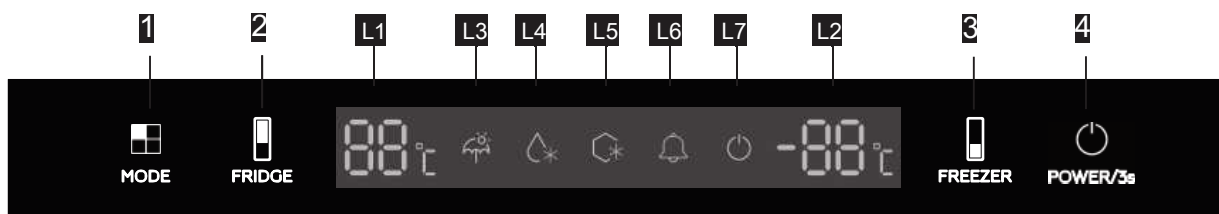

1 Botón de modo

2 Control de temperatura del refrigerador

3 Control de temperatura del congelador

4 Interruptor de encendido

Luces

L1 Muestra la configuración del compartimento frigorífico.

L2 muestra la configuración del compartimento del congelador.

L3 se ilumina cuando se selecciona el modo Vacaciones.

L4 se ilumina cuando se selecciona el modo de enfriamiento rápido.

La luz **L5** se ilumina cuando se selecciona el modo de súper congelación .

L6 Esta luz de advertencia se iluminará cuando ocurra una alarma .

L7 Esta luz se encenderá cuando se apague la energía.

Funcionamiento

Regulación de la temperatura

Mantenga presionada la tecla de modo para cambiar entre Vacaciones-Enfriamiento rápido-Supercongelación y modo de usuario.

Al cambiar al modo de usuario

El compartimento frigorífico tiene 7 niveles de temperatura: el nivel 2 es el más frío y el nivel 8 es el más cálido.

Ajustes de temperatura recomendados :

- Verano: Nivel 2 - 4,
- Condiciones leves: Nivel 5,
- Invierno: Nivel 6 - 8.

1. Pulse el botón Mode para acceder a la configuración del usuario .

2. Presione el botón Ajustar repetidamente para recorrer los niveles 2 a 8. Los indicadores de temperatura muestran el nivel de temperatura establecido.

La temperatura programada se alcanza en 24 horas. Tras un corte de electricidad, se mantiene.

Presione el botón de control de temperatura del congelador y la temperatura de congelación configurada variará entre -14 y -22.

USO DIARIO

Funcionamiento Modo vacaciones

Pulse el botón Modo para activar el Modo Vacaciones. Confirme la entrada después de que el icono de modo parpadee durante 5 segundos.

Modo de enfriamiento rápido

Pulse el botón Modo para activar el Modo de Enfriamiento Rápido. Confirme la entrada después de que el icono de modo parpadee durante 5 segundos. El compartimento del refrigerador se ajustará a 2 grados.

Este modo se detiene automáticamente después de 2,5 horas.

Función de modo de súper congelación

El Modo Congelación acelera la congelación de alimentos frescos y protege los alimentos almacenados del sobrecalentamiento. Para congelar alimentos frescos, active el modo al menos 24 horas antes de colocarlos en el electrodoméstico.

Para activar o desactivar el Modo Congelación, pulse el botón Modo. Este modo se desactiva automáticamente después de 50 horas.

Encender y apagar

Para encender el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Para apagarlo, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Alarma de puerta abierta

Si la puerta del refrigerador se deja abierta durante aproximadamente 60 segundos, se activa la alarma.

Está activado. Durante la alarma, el sonido permanece activado. La alarma se detiene al cerrar la puerta.

Si la puerta del refrigerador permanece abierta durante 60 segundos, la alarma sonará cada 30 segundos. Durante este periodo, al pulsar cualquier tecla se puede cancelar temporalmente la alarma, pero si la puerta permanece abierta durante 5 minutos, la alarma volverá a sonar.

Si se detecta que todas las puertas están cerradas, quite la alarma.

Alarma de alta temperatura en la cámara del congelador.

La alarma de temperatura alta del congelador se detecta 24 horas después de encender el aparato. Si la temperatura del congelador se mantiene por encima de -10 °C durante más de 1 hora, el icono de advertencia de alarma se iluminará y el pitido de alarma sonará cada 30 segundos;

Ajuste de temperatura recomendado



Ajuste de temperatura recomendado		
Temperatura ambiente	Compartimento congelador	Compartimento frigorífico
Verano	/	• Verano: Nivel 2 - 4,
Normal	/	• Condiciones leves: Nivel 5,
Invierno	/	• Invierno: Nivel 6 - 8.

Impacto en el almacenamiento de alimentos

- En la configuración recomendada, el tiempo ideal de conservación en el frigorífico no debe superar los 3 días.
- En la configuración recomendada, el tiempo ideal de almacenamiento en el congelador no debe exceder 1 mes.
- El tiempo de almacenamiento ideal se puede reducir en otras configuraciones.

Uso diario

Coloque los diferentes alimentos en distintos compartimentos, según la siguiente tabla.

Compartimentos frigoríficos	Tipo de comida
Puerta o estantes del compartimento frigorífico	• Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, jugos, bebidas y condimentos. • No almacene alimentos perecederos.
Cajón de verduras (cajón de ensaladas)	• Las frutas, hierbas y verduras deben almacenarse por separado en el cajón de verduras. No guarde plátanos, cebollas, patatas ni ajo en el refrigerador.
Estante del refrigerador – medio	• Productos lácteos, huevos
Estante del refrigerador – parte superior	• Alimentos que no requieren cocción, como comidas preparadas, embutidos y sobras.
Cajón(es)estante(s) del congelador	• Alimentos para almacenamiento a largo plazo • Cajón/estante inferior para carnes crudas, aves y pescado. • Cajón/estante intermedio para verduras congeladas y patatas fritas. Cajón/estante superior para helados, frutas congeladas y pasteles congelados.

Congelación de alimentos frescos

- El compartimento congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados y ultracongelados durante un período prolongado.
- Coloque los alimentos frescos que desea congelar en el compartimento del congelador.
- La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas está especificada en la placa de identificación.
- El proceso de descongelación tarda 2 horas y durante este tiempo no agregue ningún otro alimento a congelar.

Almacenamiento de alimentos congelados

Al ponerlo en marcha por primera vez o después de un período de inactividad, antes de colocar el producto en el compartimento, deje que el aparato funcione durante al menos 2 horas en la configuración más alta.

¡Importante! En caso de descongelación accidental, por ejemplo, si el corte de electricidad supera el tiempo indicado en la tabla de especificaciones técnicas, en el apartado "Tiempo de descongelación", los alimentos descongelados deben consumirse rápidamente o cocinarse inmediatamente y volver a congelarse.

Descongelación

Los alimentos congelados se pueden descongelar en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente antes de su uso, dependiendo del tiempo disponible para esta tarea.

Los trozos pequeños incluso se pueden cocinar congelados, directamente del congelador. En este caso, la cocción tardará más.

Uso diario


Cubitos de hielo

Este aparato puede equiparse con una o más bandejas de cubitos de hielo para producir hielo.

Accesorios


Estantes extraíbles

Las paredes del frigorífico están dotadas de una serie de rieles para poder colocar los estantes como se desee.

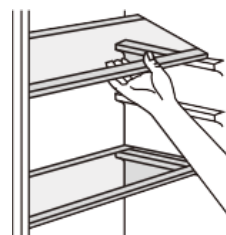

Posicionamiento de los estantes de la puerta

Para guardar paquetes de alimentos de diferentes tamaños, se pueden retirar los estantes de la puerta. Para realizar estos ajustes, proceda de la siguiente manera: tire gradualmente del estante en la dirección de las flechas hasta que se suelte.

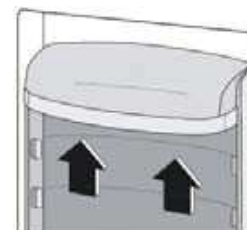

Consejos y sugerencias útiles

Para ayudarle a aprovechar al máximo el proceso de congelación, aquí tenéis algunos consejos importantes:

- La cantidad máxima de alimento que se puede congelar en 2 horas está indicada en la placa de identificación;
- El proceso de congelación dura 2 horas. No añada más alimentos para congelar durante este tiempo.
- Congele únicamente alimentos de alta calidad, frescos y completamente limpios;
- Prepare los alimentos en pequeñas porciones para que se congelen rápida y completamente, y luego puedas descongelar sólo la cantidad que necesites.
- Envuelva los alimentos en papel de aluminio o film plástico y asegúrese de que el envase sea hermético;
- No permita que los alimentos frescos no congelados entren en contacto con alimentos ya congelados, evitando así un aumento de la temperatura de estos últimos;
- Los alimentos magros se conservan mejor y durante más tiempo que los alimentos grasos; la sal reduce la vida útil de los alimentos.
- Si consume el helado inmediatamente después de sacarlo del congelador, puede provocar quemaduras en la piel;
- Es aconsejable indicar la fecha de caducidad en cada envase individual para poder sacarlo del compartimento congelador, ya que puede provocar quemaduras en la piel;
- Se recomienda indicar la fecha de caducidad en cada paquete individual para poder controlar el tiempo de almacenamiento.

Instrucciones para almacenar alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este dispositivo:

- Asegúrese de que el minorista haya almacenado adecuadamente los alimentos congelados comercialmente;
- Asegúrese de que los alimentos congelados pasen de la tienda al congelador lo más rápido posible;
- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta durante más tiempo del absolutamente necesario.
- Una vez descongelados, los alimentos se estropean rápidamente y no se pueden volver a congelar;
- No exceda el período de almacenamiento indicado por el fabricante del alimento.

Consejos para refrigerar alimentos frescos

Para lograr el mejor rendimiento:

- No guarde alimentos calientes ni líquidos que se evaporen en el refrigerador.
- Cubra o envuelva la comida, especialmente si tiene un sabor fuerte.
- Coloque todo tipo de productos en bolsas de plástico o film y colóquelas en los estantes de cristal encima del cajón de verduras.
- Por razones de seguridad, guárdelo de esta manera solo durante uno o dos días como máximo.
- Los alimentos cocinados, platos fríos, etc., deben estar tapados y pueden colocarse en cualquier estante.
- Frutas y verduras: deben lavarse cuidadosamente y colocarse en el cajón especial destinado a tal fin.
- Mantequilla y queso: deben colocarse en recipientes herméticos especiales o envolverse en papel de aluminio o bolsas de plástico o film para excluir la mayor cantidad de aire posible.

Uso diario

- Botellas de leche: deben tener tapón y almacenarse en los estantes de la puerta.
- Los plátanos, las patatas, las cebollas y el ajo, a menos que estén envasados, no deben almacenarse en el refrigerador.

Limpieza

Por razones de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios internos, debe limpiarse periódicamente.



¡ Advertencia ! El aparato no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza. Peligro de descarga eléctrica. Antes de limpiarlo, apague el aparato y desenchúfelo, o desconecte el diferencial o el fusible. Nunca limpie el aparato con un limpiador a vapor. La humedad puede acumularse en los componentes eléctricos, lo que supone un riesgo de descarga eléctrica. Los vapores pueden dañar las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerlo en funcionamiento.

¡Importante! Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos pueden dañar las piezas de plástico, por ejemplo, el limón, el jugo de naranja o el jugo de cáscara, el ácido butírico y los productos de limpieza que contienen ácido acético.

- No permita que dichas sustancias entren en contacto con las piezas del aparato.
- No utilice productos de limpieza abrasivos
- Quite los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco y bien tapado.
- Apague el aparato y desenchúfelo, o apague o desactive el diferencial o fusible.
- Limpie el aparato y los componentes internos con un paño y agua tibia. Después de limpiarlo, séquelo con agua limpia y frote hasta que se seque.
- Una vez que todo esté seco, vuelva a encender el electrodoméstico.

Reemplazo de la bombilla

La luz interior es de tipo LED. Para reemplazar la bombilla, contacte a un técnico cualificado.

Descongelar el congelador

Sin embargo, el compartimento del congelador se irá cubriendo progresivamente de hielo, por lo que es necesario retirarlo.

Nunca utilice herramientas metálicas afiladas para raspar el hielo del evaporador, ya que esto puede dañarlo.

Sin embargo, cuando el hielo se vuelve demasiado grueso en el revestimiento interior, se debe realizar una descongelación completa, como se describe a continuación.

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente;
- Retire todos los alimentos almacenados, envuélvalos en varios periódicos y colóquelos en un lugar fresco.
- Mantenga la puerta abierta y coloque un recipiente debajo del aparato para recoger el agua de descongelación;
- Una vez finalizado el proceso de descongelación, seque bien el interior.
- Vuelva a enchufar el dispositivo a la toma de corriente para volver a encenderlo.

Uso diario

Resolución de problemas



¡Advertencia! Antes de solucionar problemas, desconecte la alimentación. Solo un electricista cualificado o una persona competente debe realizar cualquier solución de problemas no descrita en este manual.

Importante ! Puede haber ruidos durante el uso normal del compresor y la circulación del refrigerante .

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo no funciona .	El dispositivo está apagado.	Presione el botón de ajuste durante * segundos para encender el dispositivo.
	El enchufe del dispositivo no está conectado o está suelto.	Introduzca el enchufe en la toma.
	El fusible está fundido o defectuoso.	Compruebe el fusible y reemplácelo si es necesario.
	La toma de corriente está defectuosa.	Las averías del sistema eléctrico deben ser reparadas por un electricista.
La comida está demasiado caliente.	La temperatura no está configurada correctamente.	Consulte la sección sobre cómo ajustar la temperatura inicial.
	La puerta permaneció abierta durante un largo período.	Abra la puerta sólo durante el tiempo necesaria.
	Se ha colocado una gran cantidad de comida caliente en el aparato en las últimas 2 horas.	Ajuste temporalmente el regulador de temperatura a una temperatura más baja.
	El dispositivo está cerca de una fuente de calor.	Consulte la sección relativa a la ubicación de la instalación.
El dispositivo se enfría demasiado.	La temperatura está ajustada a un valor demasiado frío.	Gire la rueda de control de temperatura a una configuración más cálida temporalmente.
ruidos inusuales	El dispositivo no está nivelado.	Ajuste el armario de madera si no está nivelado.
	El dispositivo está tocando la pared u otros objetos.	Mueva el dispositivo suavemente.
	Un componente , por ejemplo un tubo, en la parte posterior del aparato está en contacto con otra parte del aparato o con la pared.	Si es necesario, doble con cuidado el componente para apartarlo.
Agua en el suelo	El orificio de drenaje de agua está obstruido.	Vea la sección Limpieza

Si el mal funcionamiento persiste, comuníquese con el Centro de Atención al cliente.

Anexo al manual de instrucciones

Las especificaciones mencionadas abajo no son adecuadas para todos los modelos, este anexo es solo una referencia.

Esta lista proporciona todos los requisitos de Eco-design (según el Reglamento (UE) 2019/2019 sobre Eco-design y el Reglamento (UE) 2019/2016 sobre etiquetado energético, si dichos requisitos son aplicables a su producto.

Este frigorífico no ha sido diseñado para ser integrado en un mueble, a no ser que se indique lo contrario en el manual de instrucciones.

Los cajones, cestas y estantes deben mantenerse en la posición actual a no ser que se indique otra cosa en este documento.

Las puertas y tapas del frigorífico deberán retirarse antes de desecharlo, para evitar que niños o animales puedan quedar atrapados en su interior.

Ajustes recomendados:

Frigorífico: +4 °C

Congelador: -18 °C

CONGELACIÓN RÁPIDA

Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos para congelar en el congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse el botón "Fast Freeze" para activar la función de congelación rápida. Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Freeze". Cuando hayan transcurrido las 24 horas, coloque los alimentos a congelar en el congelador. Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 72 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Freeze".

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Con la función de enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de refrigeración del frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos en el frigorífico. Para activar la función de enfriamiento rápido, pulse el botón "Fast Cool". Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Cool". Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 6 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Cool".

Cómo almacenar los alimentos:

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados:

Frigorífico: Los diferentes alimentos, especialmente frutas y verduras, tienen diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento es de entre 1 y 3 días (con el ajuste de temperatura "medio").

Congelador: 1 semana (ajuste de temperatura: Min) 1 mes (ajuste de temperatura: Max)

Para optimizar la velocidad de congelación y obtener más espacio de almacenamiento, el congelador se puede utilizar sin los cajones que incorpora.

La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo específico se indica en la placa de características técnicas. Los límites de carga están determinados por las cestas, los cajones, los estantes, etc. Asegúrese de que estos componentes puedan cerrarse fácilmente después de introducir los alimentos.

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados en el manual del usuario.

La información sobre el modelo se puede obtener escaneando el código QR impreso en la etiqueta energética.

Dicha etiqueta también incluye el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de registro en:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G (si está incluida).

Proceso correcto de desecho de este producto



Según la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen

Marca	Rommer
Modelo	FCE 386 NF
Clase de energía	E
Certificación	CE CB GS EMC/ERP
Consumo anual de energía	235kWh/año
Volumen útil refrigerador	175L
Volumen útil congelador	78L
Número de estrellas	4
Sistema de descongelación	No-frost
Potencia de descongelación	110W
Autonomía de mantenimiento	7.5h
Capacidad de congelación	4.5kg/24h
Clase climática	SN,N,ST
Nivel de ruido	37dB
Dimensiones	546x546x1787mm
Tensión	220-240V
Corriente	1.1A
Producto Categoría	Frigorifico Combi No Frost Integrable


Made in P.R.C.

Imported by EURO-SAIME, S.A A-08765158
C/Geminis, 2208228 TERRASSA (BARCELONA)
Telf: 93 785 12 37 - Fax: 93 731 16 62

ROMMER

USER'S MANUAL

Built-in No Frost Combi Refrigerator

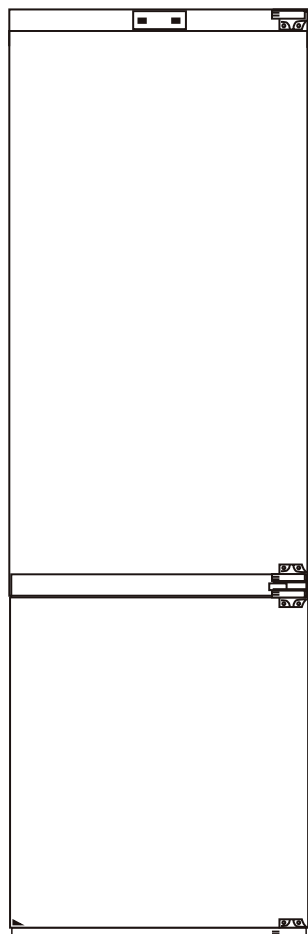

MODEL : FCE 386 NF

Servicio Post-venta

Dirección: Geminis, 22 08228 TERRASA (SPAIN)

Número de teléfono: 937851237

Página web oficial: www.rommer.es

Correo Electrónico: comercial@rommer.es